

BEFESTIGUNG DER ALARMANLAGE

Name des Zubehörs	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
BEFESTIGUNG DER ALARMANLAGE	08E71-K2L-DD0	ADV350A	2024.11	MII	0,4 h
SICHERHEITS-WARNMELDER	08E73-MKT-D70				

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

⚠️ WARNUNG Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.

⚠️ VORSICHT Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

📌 HINWEIS Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt. Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.

📖 ZUR BEACHTUNG

📖 Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.

📖 Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

⚠️ VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.


ZUR BEACHTUNG:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (–) von der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör montieren.
- Schneiden Sie nach dem Befestigen der Kabelbinder an den Kabelbäumen die überschüssigen Enden der Kabelbinder zurück. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante des Kabelbinders keinen anderen Kabelbaum oder den Bremsschlauch beeinträchtigt.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie das Instrument zurück. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie dem Fahrerhandbuch des Motorrads.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau des Zubehörs die ordnungsgemäße Funktion der Leuchten (z. B. rechter/linker Blinker und Bremslichter).
- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

<BEFESTIGUNG DER ALARMANLAGE>

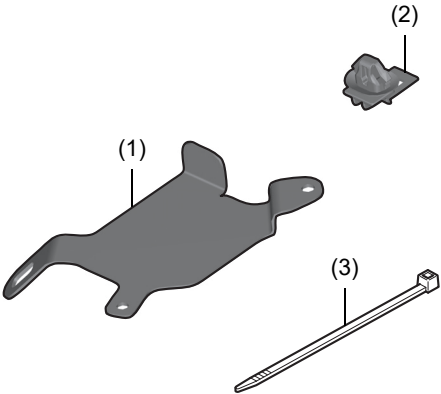Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Halterung Alarmanlage	1	–
	(2)	Steckverbinderklemme	1	91535-STK-003
	(3)	Kabelbinder (Nicht verwendet.)	1	83645-GG0-000

<SICHERHEITSWARNMELDER>

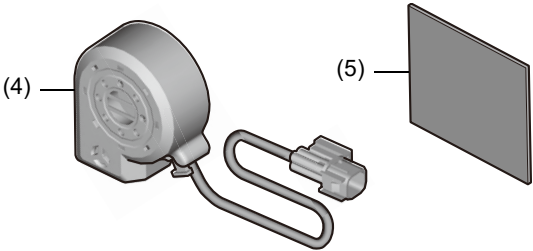
Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(4)	Warnmelder	1	–
	(5)	Doppelseitiges Klebeband	1	–

DREHMOMENTANGABEN


Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)

EINBAU



1. Lesen Sie das Serviceheft des Motorrads, bauen Sie die Motorradteile wie in der Abbildung dargestellt aus und klemmen Sie das Minuskabel (–) der Batterie ab. (📖)

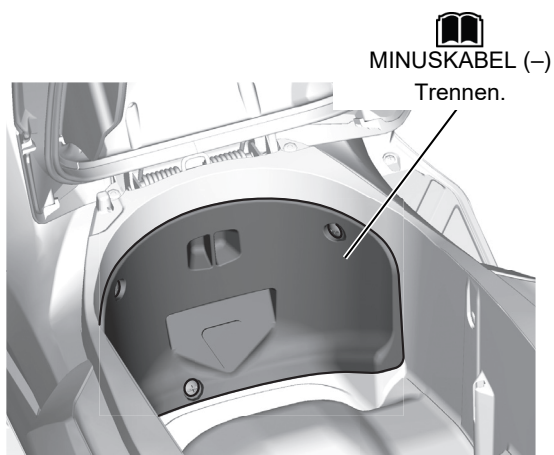


MONTAGEABBILDUNG

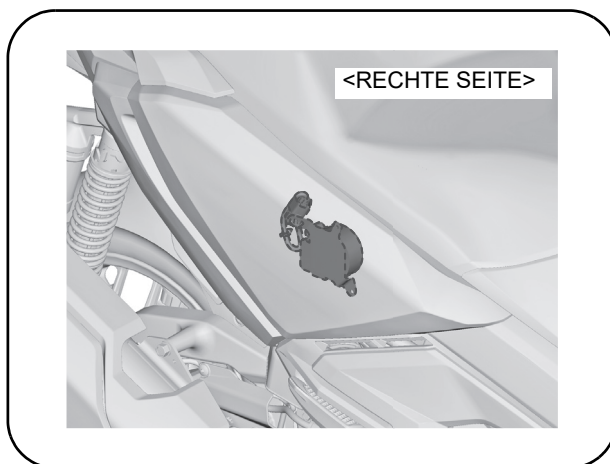


2. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)

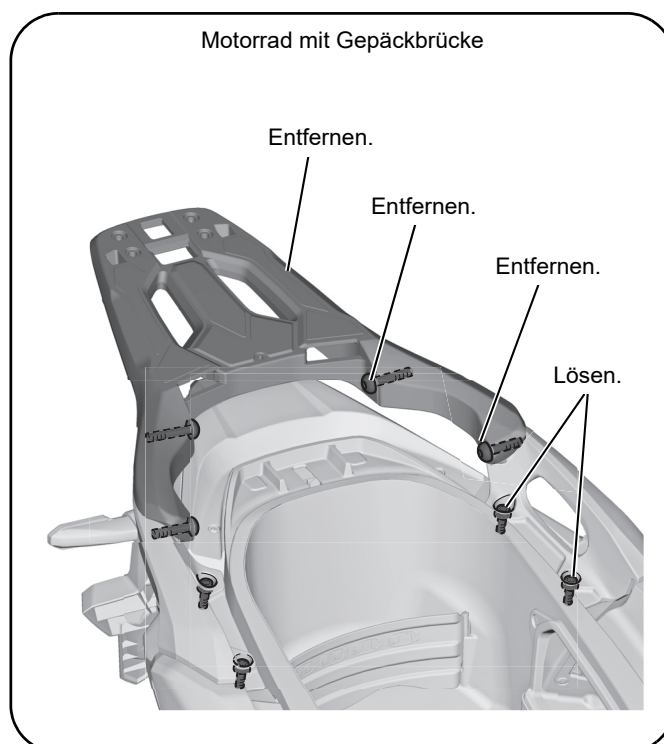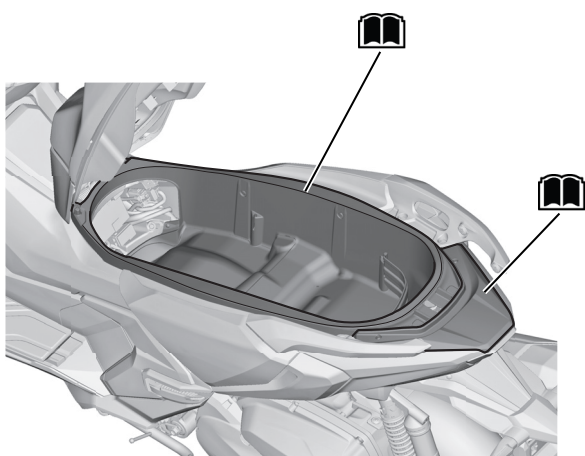

3. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.


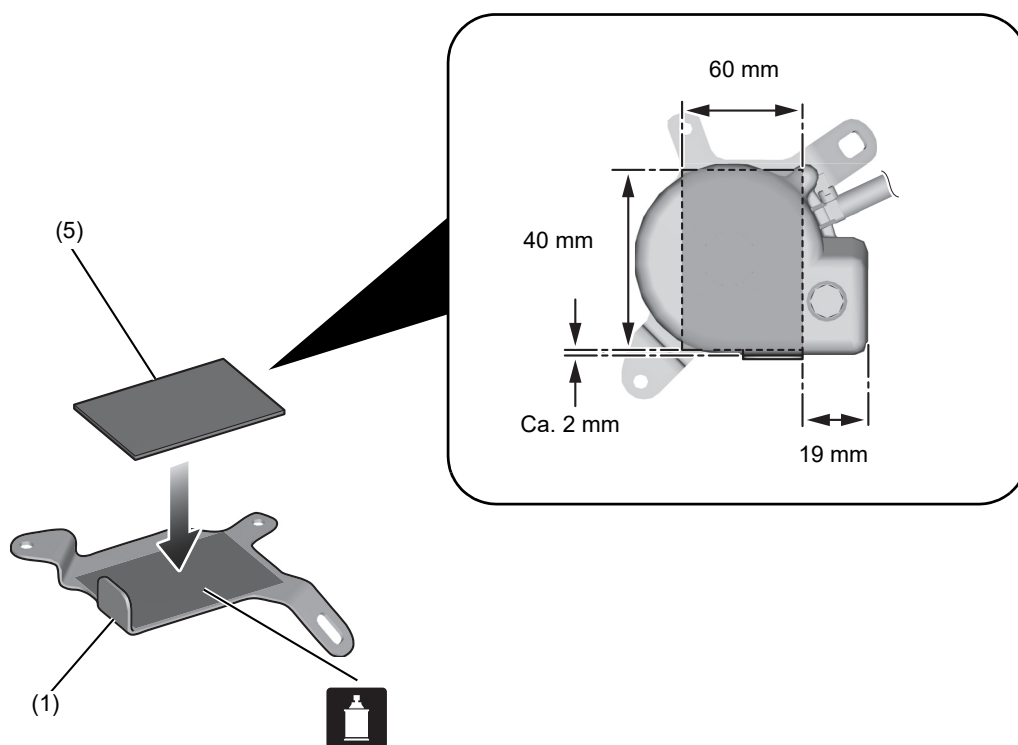


4. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

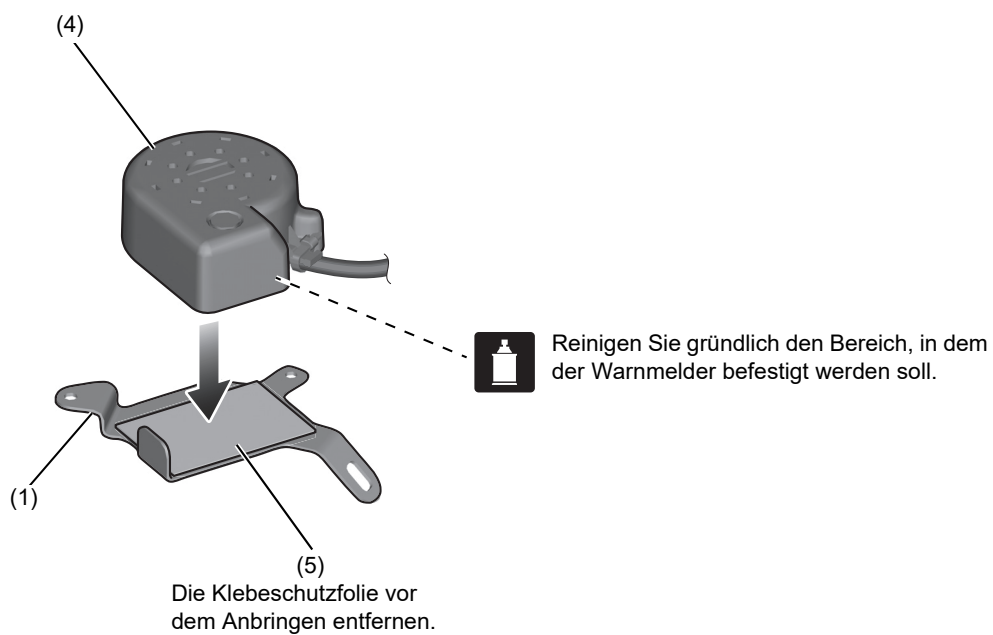


5. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.
- Die zu verwendende Schraube des Motorrads muss aus der Montageposition des Warnmelders in der rechten Abdeckung entfernt werden.


<RECHTE SEITE>

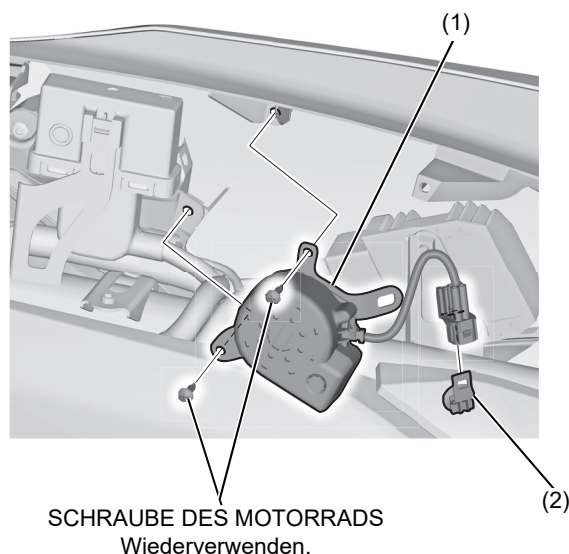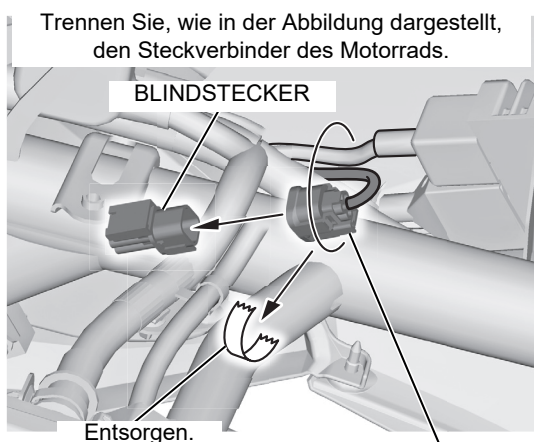

6. Verlegen Sie den Kabelbaum und schließen Sie ihn an, wie in der Abbildung dargestellt.

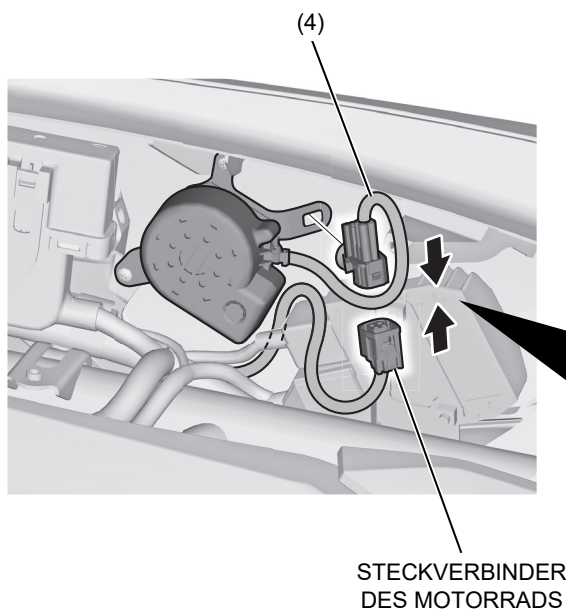


Bündeln Sie nach dem Anschließen den Kabelbaum wie in der Abbildung dargestellt.

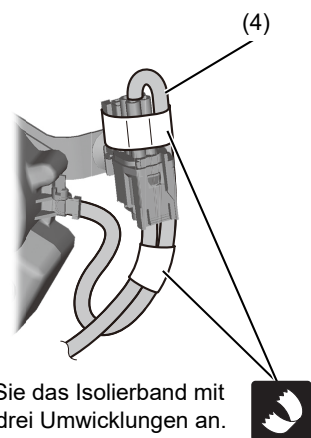


7. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.
- Vergewissern Sie sich, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu stramm sitzt.

AKTIVIERUNG DER ALARMFUNKTION (ENTRIEGELN)


1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und schließen Sie den Inspektionsadapter (07XMZ-MB0101) an den Eingabemodus-Steckverbinder des Motorrads an.

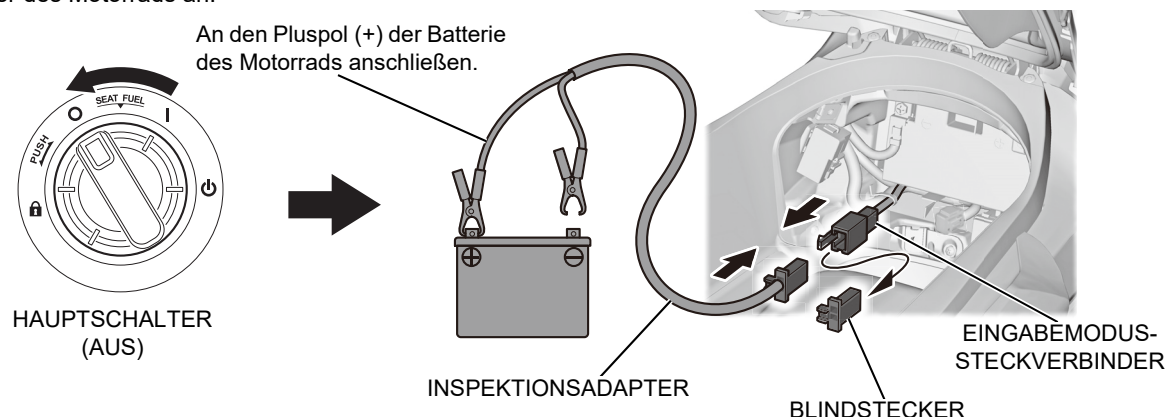

2. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die A-Taste  des Honda SMART Key.
 - Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS leuchten auf.

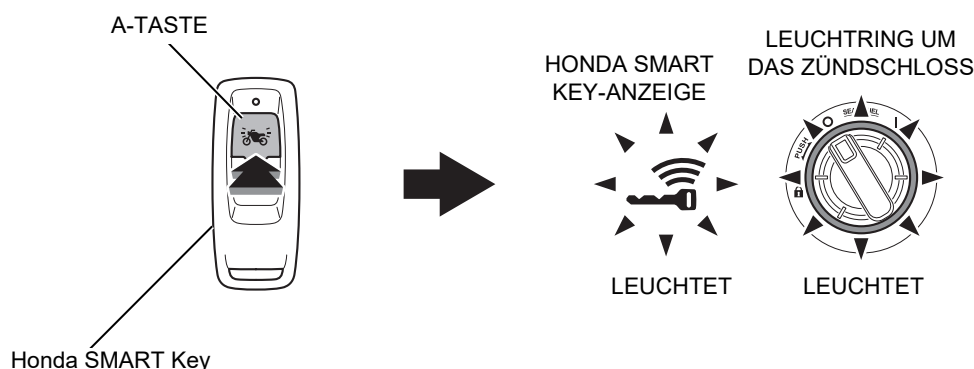

3. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten fünfmal direkt hintereinander die A-Taste auf dem Honda SMART Key.
 - Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS blinken zweimal und der Warnton ertönt zweimal.

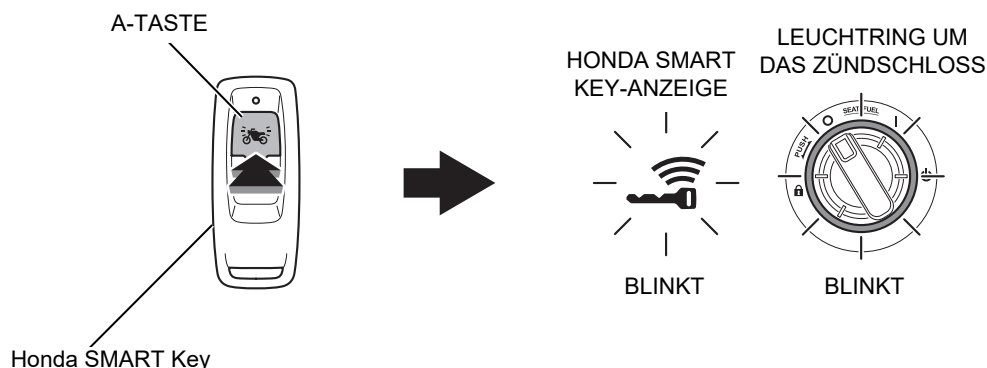


4. Entfernen Sie den Inspektionsadapter vom Eingabesteckverbinder.
5. Bestätigen Sie, dass der Alarm bei folgenden Betriebsvorgängen ertönen soll. (Arbeiten auf ebenem Boden.)
 - a) Neigen Sie das Motorrad aus der Vertikalen heraus.
 - b) Heben Sie das Motorrad aus dem gekippten Zustand heraus senkrecht an.
 - c) Entfernen Sie das Motorrad vom Hauptständer.
 - d) Schieben Sie das Motorrad und laufen sie.
 - Wenn diese Betriebsvorgänge den Alarm nicht auslösen, prüfen Sie, dass der Steckverbinder nicht getrennt und die Batteriespannung nicht niedrig ist.


DEAKTIVIERUNG DER ALARMFUNKTION (VERRIEGELN)

- Sie kann nur eingestellt werden, wenn der Alarm entriegelt ist.


1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und schließen Sie den Inspektionsadapter (07XMZ-MB0101) an den Eingabemodus-Steckverbinder des Motorrads an.

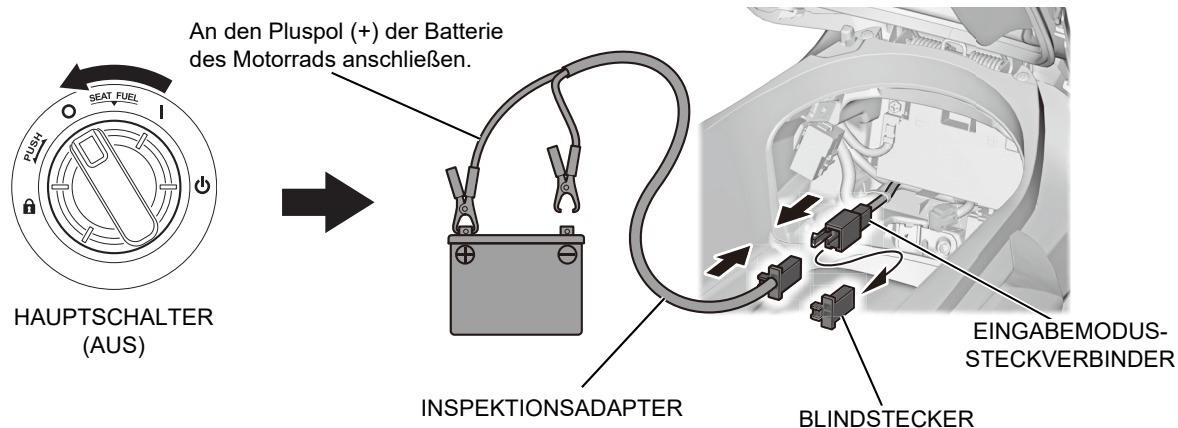

2. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die A-Taste  des Honda SMART Key.
 - Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS leuchten auf und der Warnton ertönt zweimal.

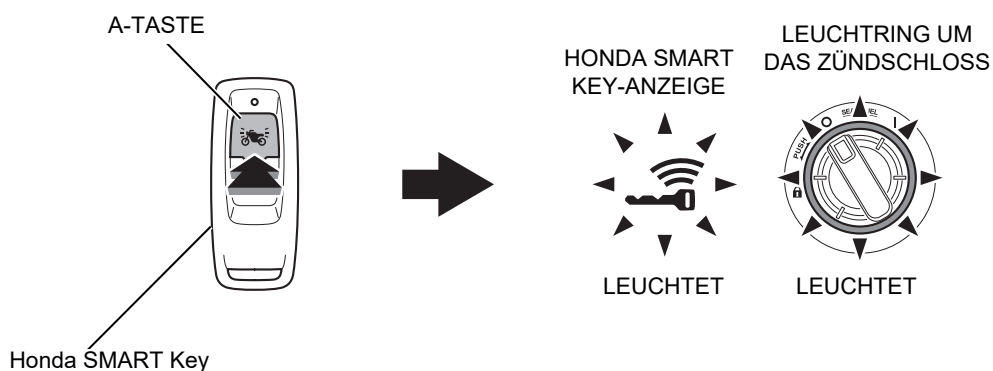

3. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten fünfmal direkt hintereinander die A-Taste auf dem Honda SMART Key.
 - Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS blinken zweimal.

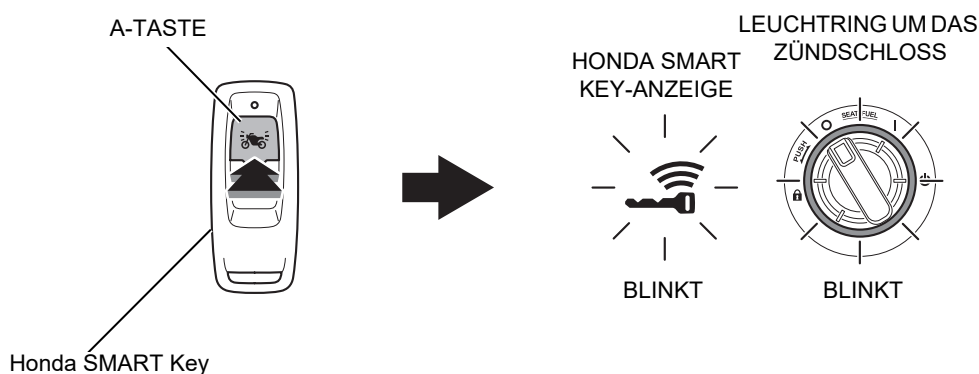

4. Entfernen Sie den Inspektionsadapter vom Eingabesteckverbinder.