

## **BEFESTIGUNG DER ALARMANLAGE**

| Name des Zubehörteils              | Teilenummer          | Anwendungsmodell | Veröffentlichungsdatum | Veröffentlichungs-Nr. | Richtzeit    |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>BEFESTIGUNG DER ALARMANLAGE</b> | <b>08E70-K1W-DJ0</b> | <b>SH350A/AS</b> | <b>2024.10</b>         | <b>MII</b>            | <b>0,6 h</b> |
| <b>SICHERHEITSWARNMELDER</b>       | <b>08E73-MKT-D70</b> |                  |                        |                       |              |

### **Einleitung**

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

### **Bedeutung der Symbole**

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

 **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.

 **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

 **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.

 **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.

 Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.

 Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:


- Klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie die Speicher zurück.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau des Sicherheitswarnmelders die ordnungsgemäße Funktion der Leuchten (z. B. rechter/ linker Blinker und Bremslicht).

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.
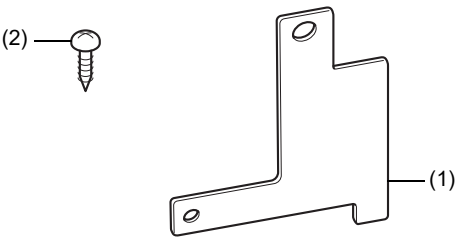
| Bauteil                                                                            | Nr. | Teilebezeichnung    | Anzahl | Teile-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------|-------------|
|  | (1) | Warnmelderhalterung | 1      | -           |
|                                                                                    | (2) | 5-mm-Schraube       | 2      | 93903-35320 |
|                                                                                    |     |                     |        |             |

<SICHERHEITSWARNMELDER>

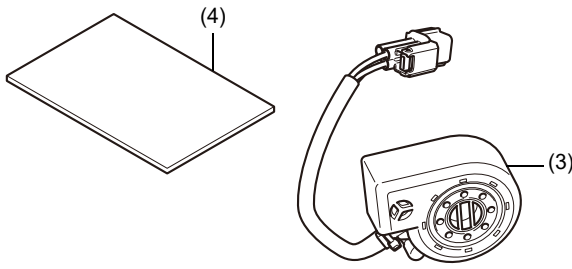
| Bauteil                                                                             | Nr. | Teilebezeichnung         | Anzahl | Teile-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|-----------|
|  | (3) | Warnmelder               | 1      | -         |
|                                                                                     | (4) | Doppelseitiges Klebeband | 1      | -         |
|                                                                                     |     |                          |        |           |

DREHMOMENTANGABEN


Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)

## EINBAU


## MONTAGEABBILDUNG

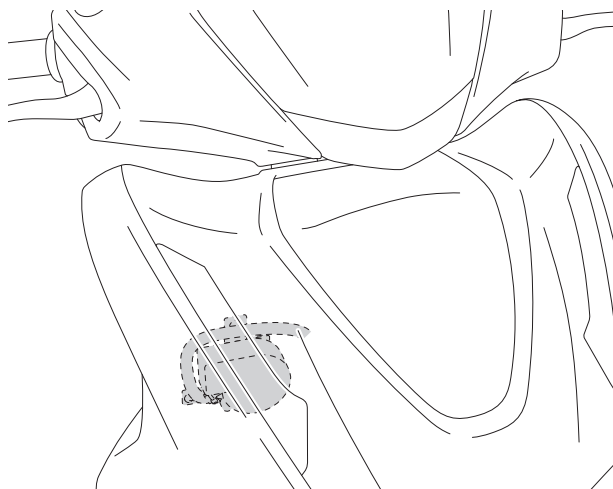


1. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt aus und trennen Sie das Minuskabel (-) von der Batterie. (📖)

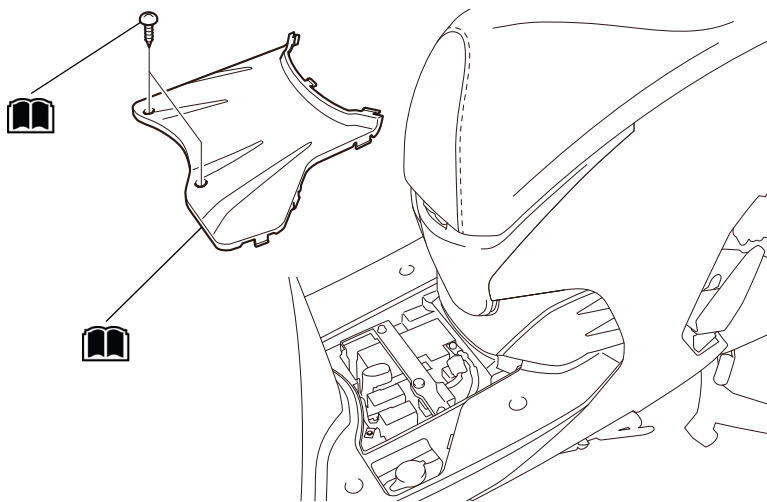


2. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)

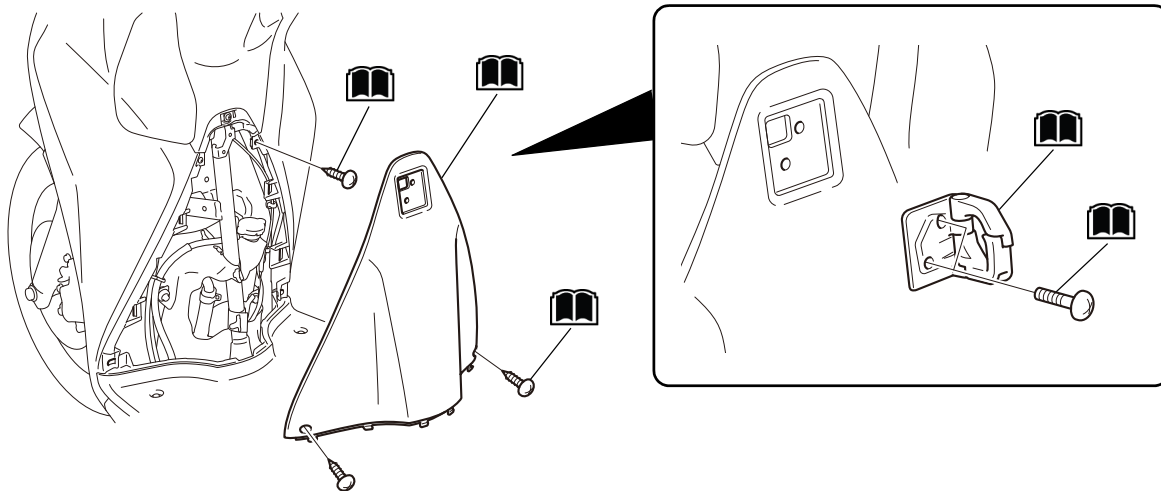


## 3. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)

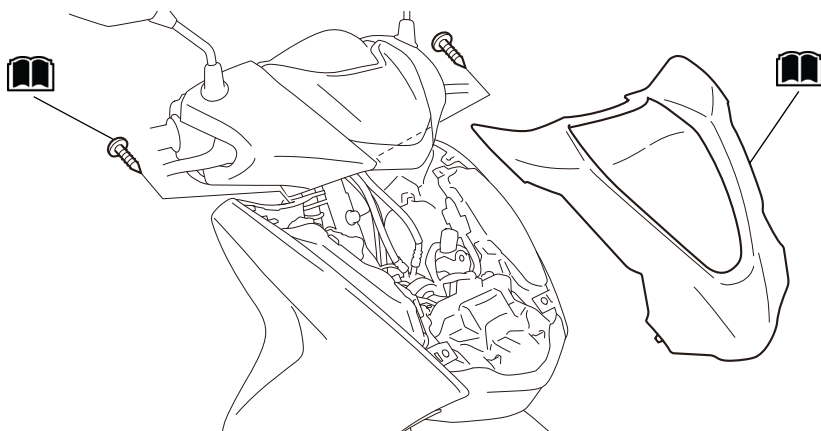


## 4. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)

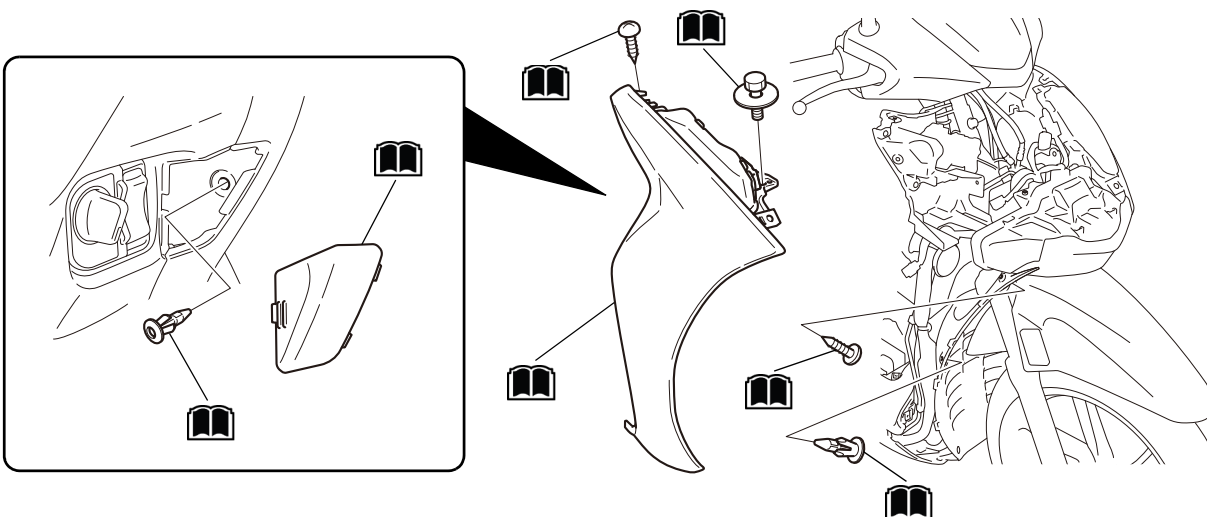



## 5. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

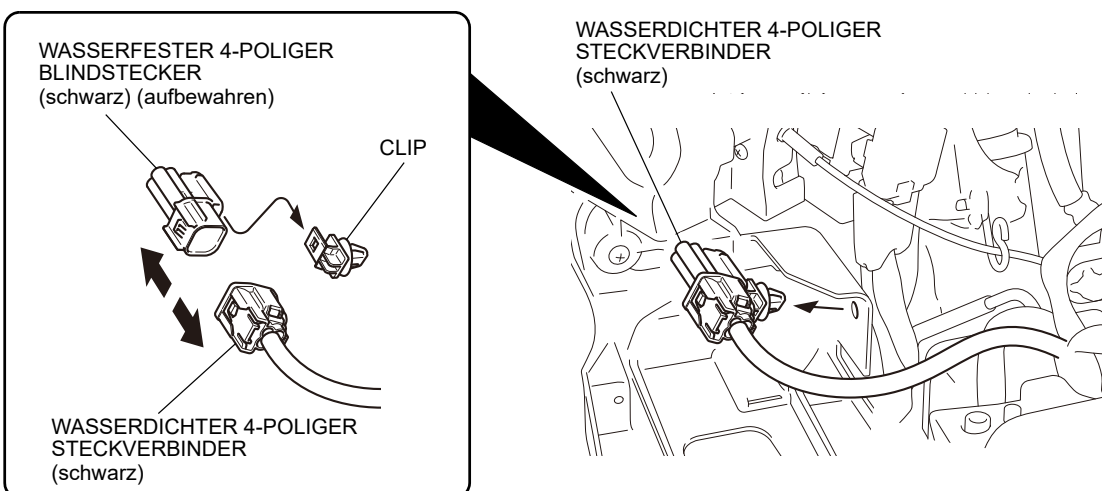



6. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

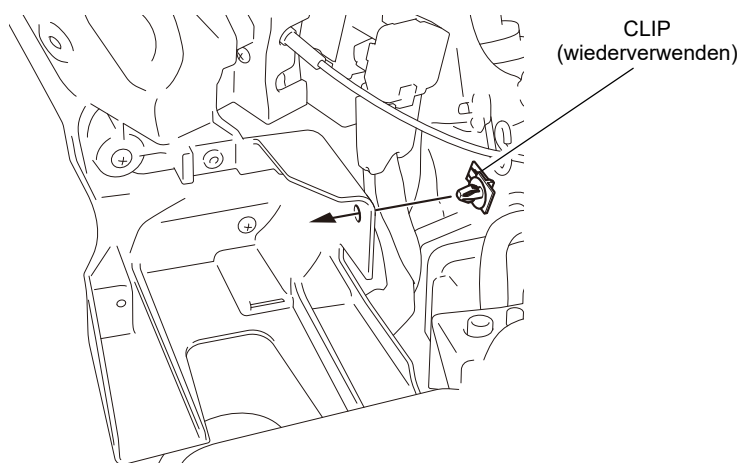


7. Bringen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt an.

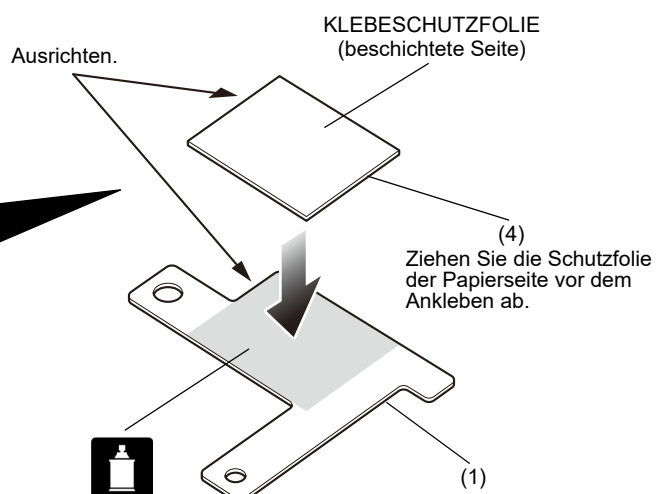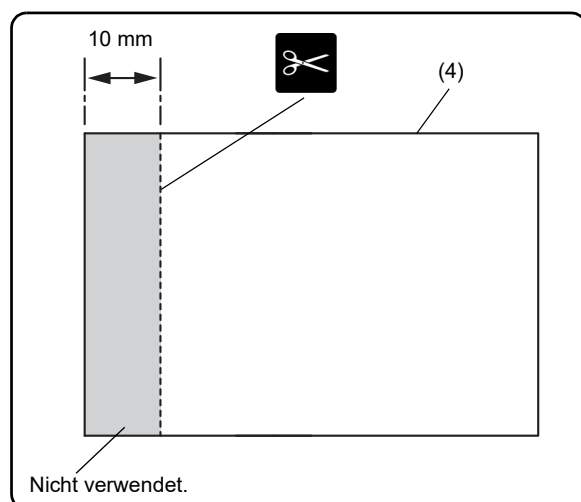


8. Markieren Sie die Teile an der dargestellten Stelle.

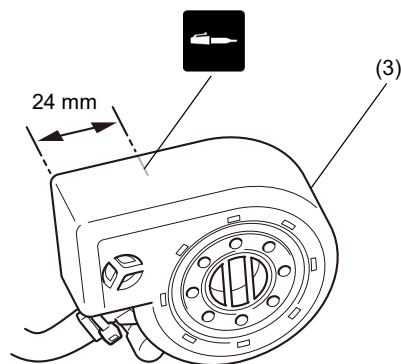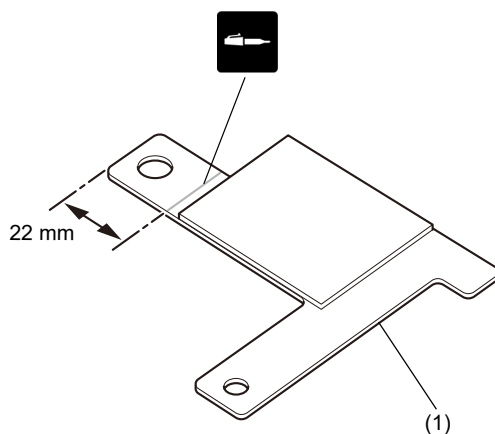


9. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

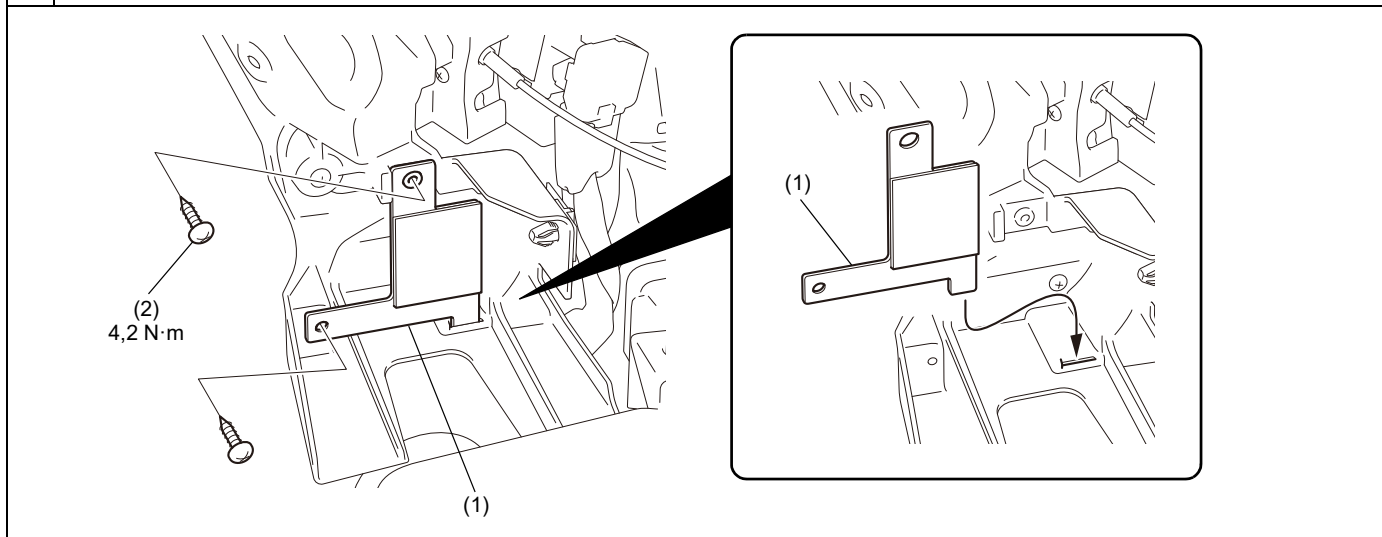

10. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

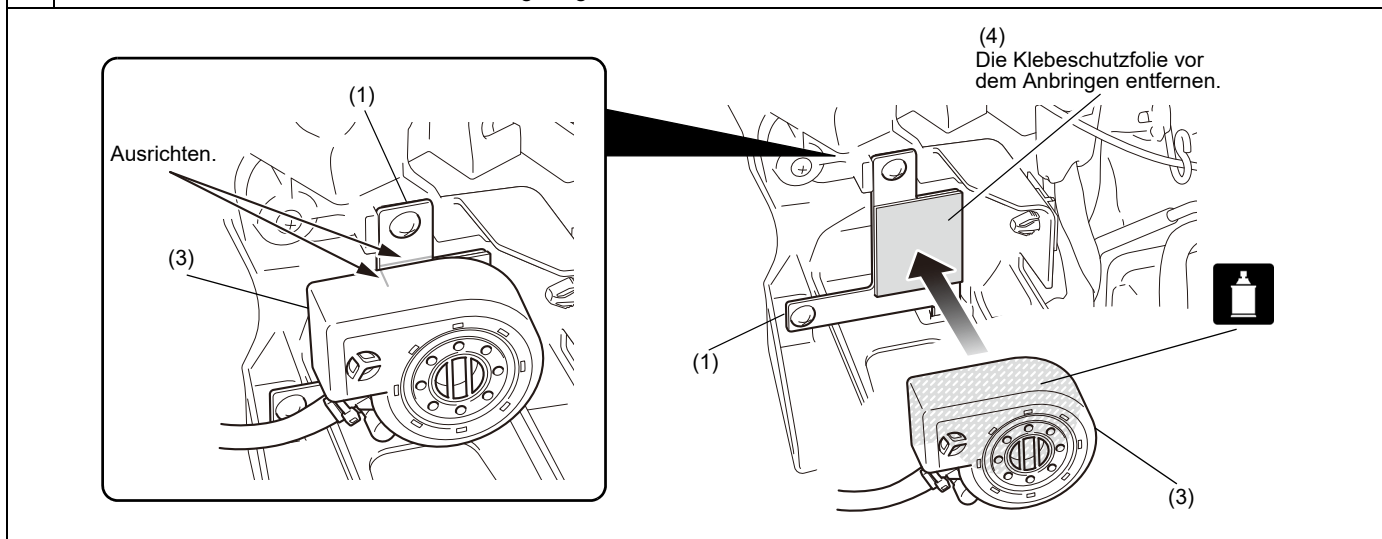

11. Schließen Sie die Teile entsprechend der Abbildung an.

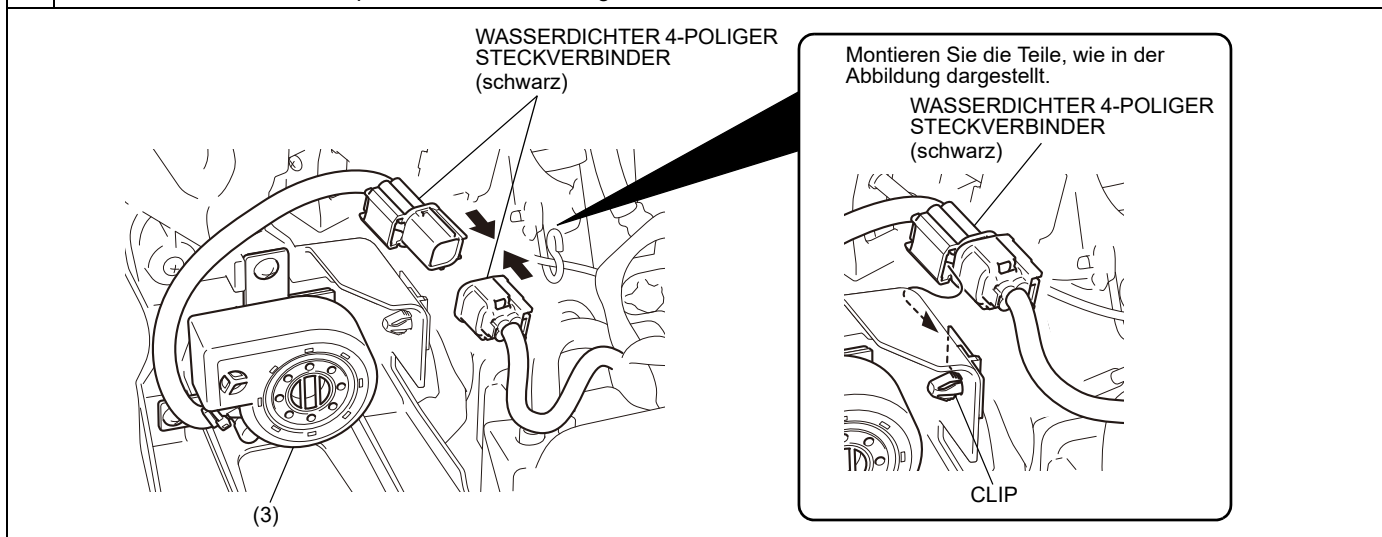


12. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein. (🔧)

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Überprüfen Sie Sicherheitswarnmelder, den Scheinwerfer sowie die anderen Beleuchtungselemente auf ordnungsgemäße Funktion. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## DIE ALARMFUNKTIONSEINSTELLUNG (ENTRIEGELN)

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und schließen Sie den Inspektionsadapter (07XMZ-MBW0101) an den Eingabesteckverbinder des Motorrads an.

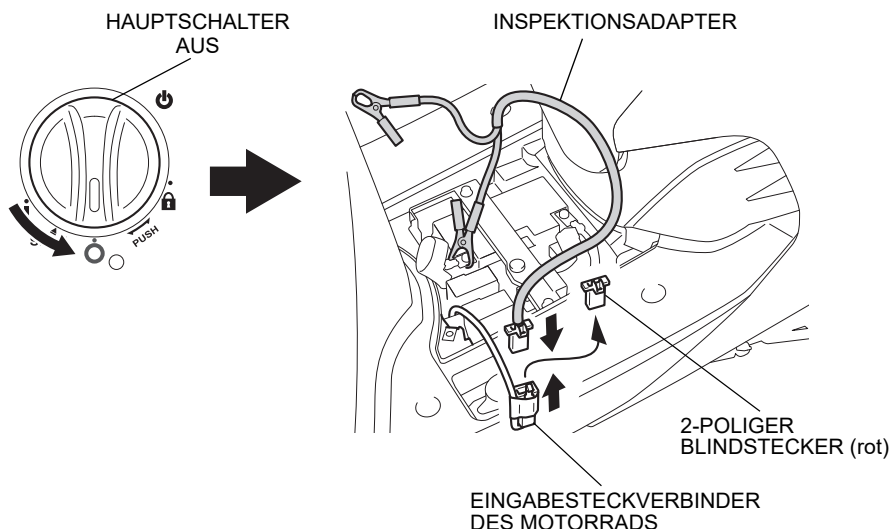


2. Drücken Sie nach Schritt 1 innerhalb von zwei Minuten die A-Taste des Honda SMART Key.

- Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS leuchten auf.

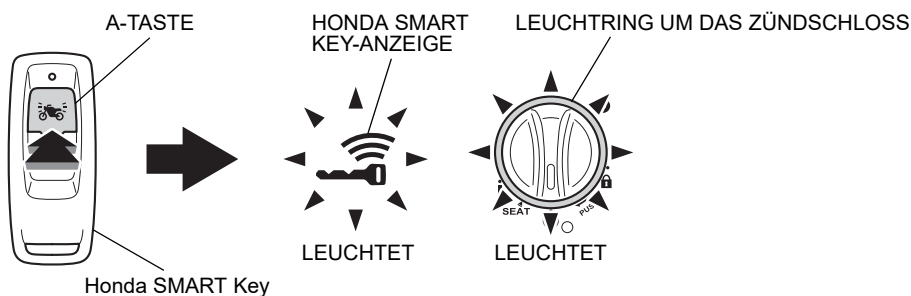

3. Drücken Sie nach Schritt 2 die A-Taste auf dem Honda SMART Key kontinuierlich fünf Mal innerhalb von zwei Minuten.

- Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS blinken zweimal und der Warnton ertönt zweimal.

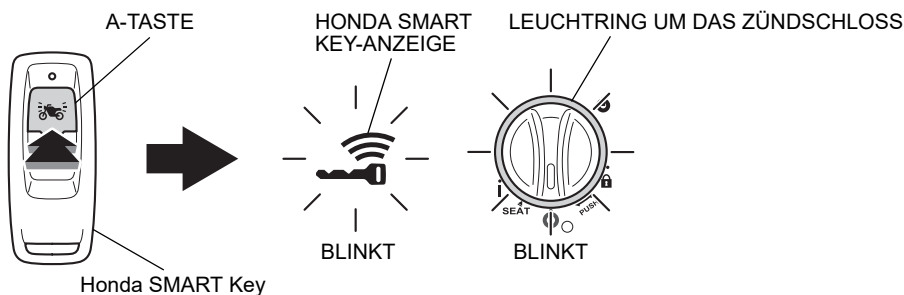

4. Entfernen Sie den Inspektionsadapter vom Eingabesteckverbinder.

5. Bestätigen Sie, dass der Alarm bei folgenden Betriebsvorgängen ertönen soll. (Arbeiten auf ebenem Boden.)


- a) Neigen Sie das Motorrad aus der Vertikalen heraus.
- b) Heben Sie das Motorrad aus dem gekippten Zustand heraus senkrecht an.
- c) Entfernen Sie das Motorrad vom Hauptständer.
- d) Schieben Sie das Motorrad und laufen sie.

- Wenn diese Betriebsvorgänge den Alarm nicht auslösen, prüfen Sie, dass der Steckverbinder nicht getrennt und die Batteriespannung nicht niedrig ist.

## ALARMFUNKTION STOPPEN (VERRIEGELN)


- Sie kann nur eingestellt werden, wenn der Alarm entriegelt ist.

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und schließen Sie den Inspektionsadapter (07XMZ-MBW0101) an den Eingabesteckverbinder des Motorrads an.

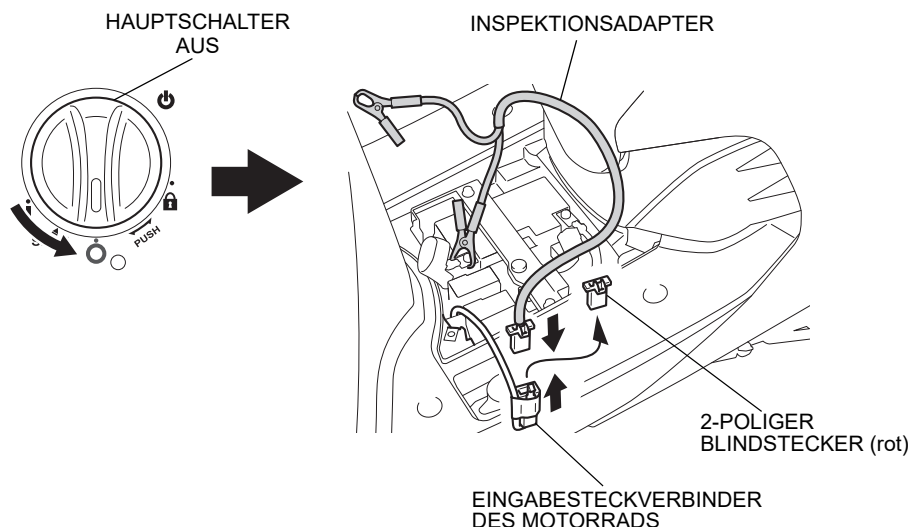


2. Drücken Sie nach Schritt 1 innerhalb von zwei Minuten die A-Taste  des Honda SMART Key.

- Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS leuchten auf und der Warnton ertönt zweimal.

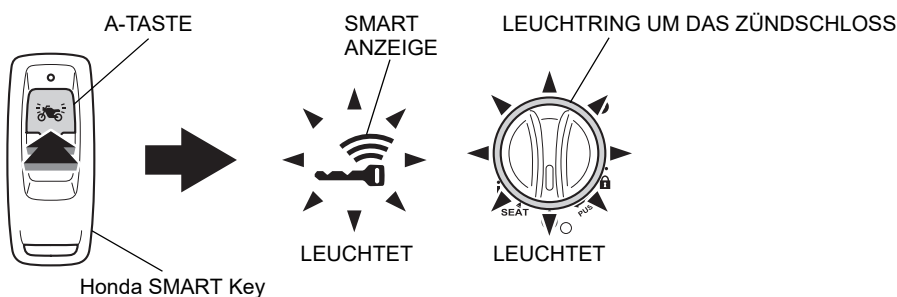

3. Drücken Sie nach Schritt 2 die A-Taste auf dem Honda SMART Key kontinuierlich fünf Mal innerhalb von zwei Minuten.

- Die Honda SMART Key-Anzeige und der LEUCHTRING UM DAS ZÜNDSCHLOSS blinken zweimal.

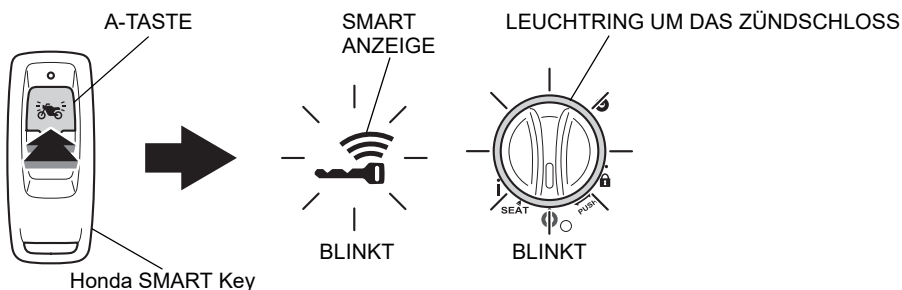

4. Entfernen Sie den Inspektionsadapter vom Eingabesteckverbinder.