
HONDA **EINBAU-ANWEISUNGEN**	Zubehör **VERKLEIDUNG SOZIUSSITZ Teile-Nr. 08F72-MJC-A00**	Anwendung **CBR600RR**	Veröffentlichungs-Nr. **MII 14328** Veröffentlichungsdatum **November 2012**

TEILELISTE

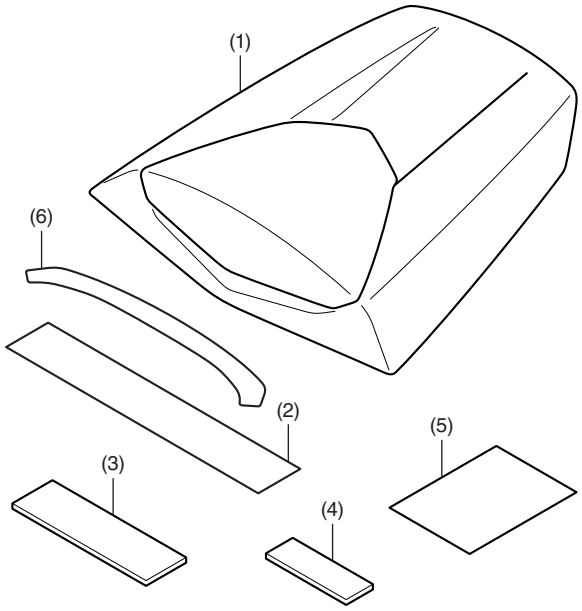

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Verkleidung Soziussitz	1
(2)	Schutzfolie	1
(3)	Gummipolster (groß)	1
(4)	Gummipolster (klein)	4
(5)	URL Einbauanleitung	1
(6)	Schablone	1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL


Schere
Isopropanol
Lappen

EINBAU


HINWEIS:

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Fahrzeugs nicht zu beschädigen.
- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.


1. Entfernen Sie wie gezeigt den Soziussitz.

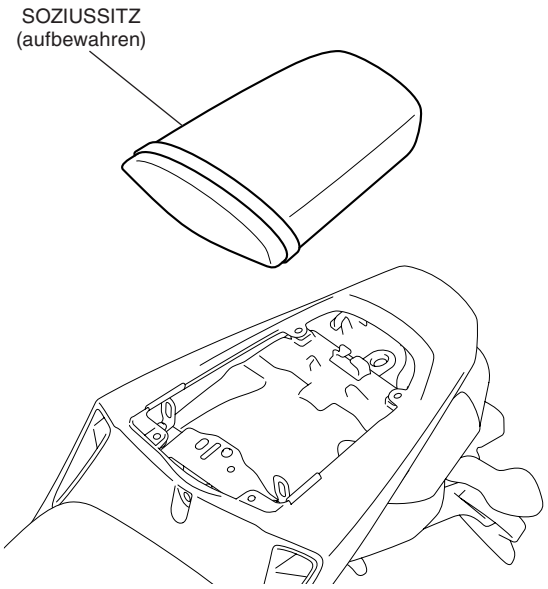

2. Schneiden Sie das größere Gummipolster wie gezeigt zu.

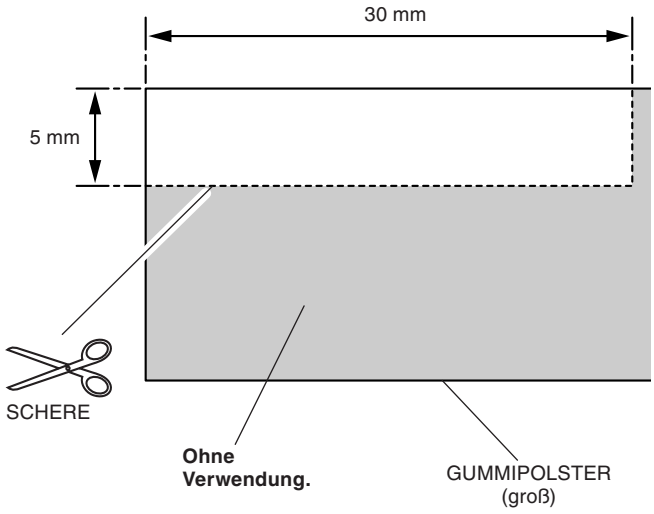


3. Befestigen Sie die Schablone wie gezeigt an der Schutzfolie.

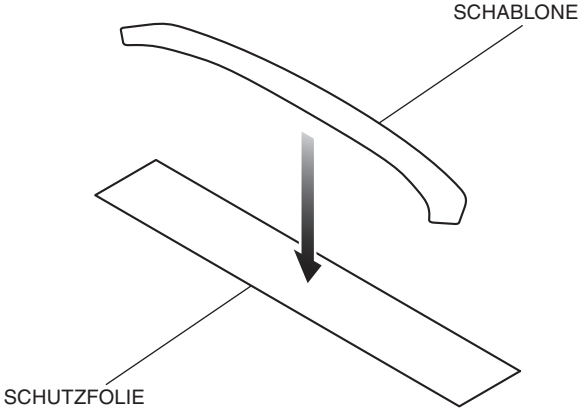



© 2012 Honda Motor Co., Ltd. – Alle Rechte vorbehalten.

4. Schneiden Sie die Schutzfolie wie gezeigt entlang der Schablonenkante zu.

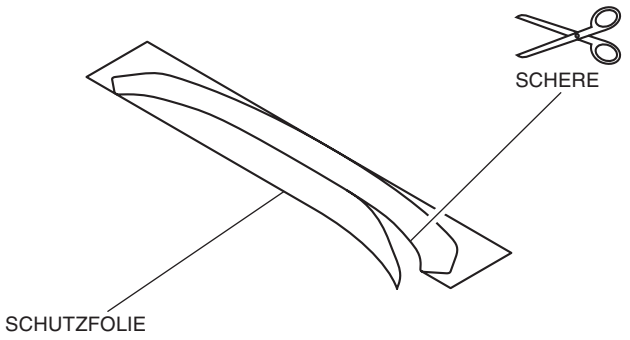



5. Befestigen Sie das zugeschnittene Gummipolster nebst Schutzfolie an den gezeigten Stellen.

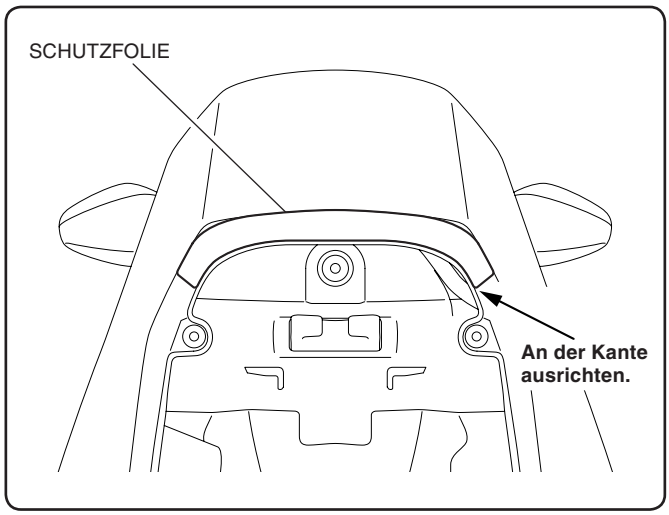


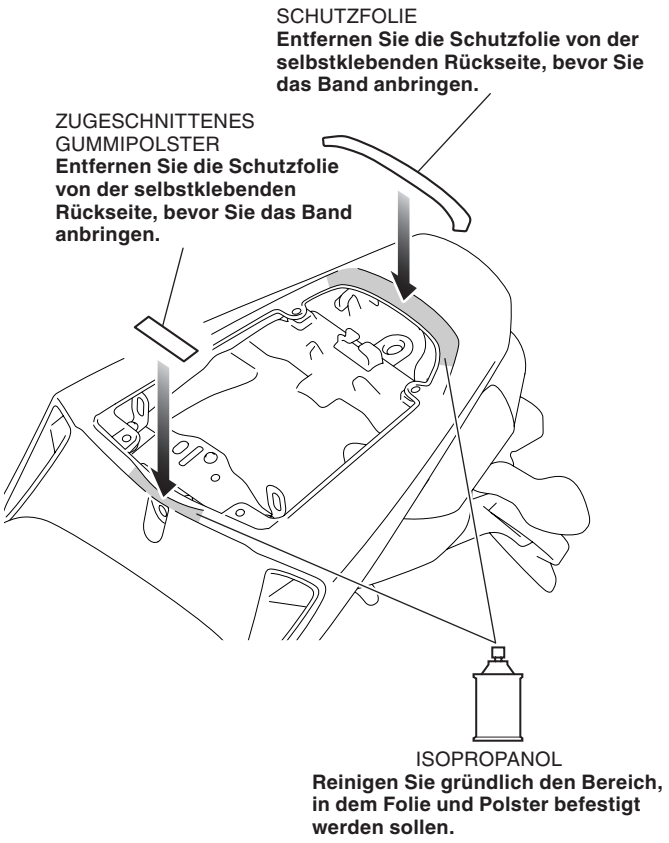

6. Befestigen Sie die kleinen Gummipolster an den gezeigten Stellen an der Unterseite der Soziussitzabdeckung.

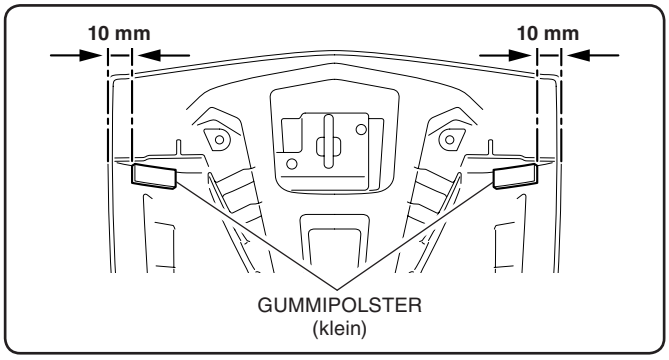

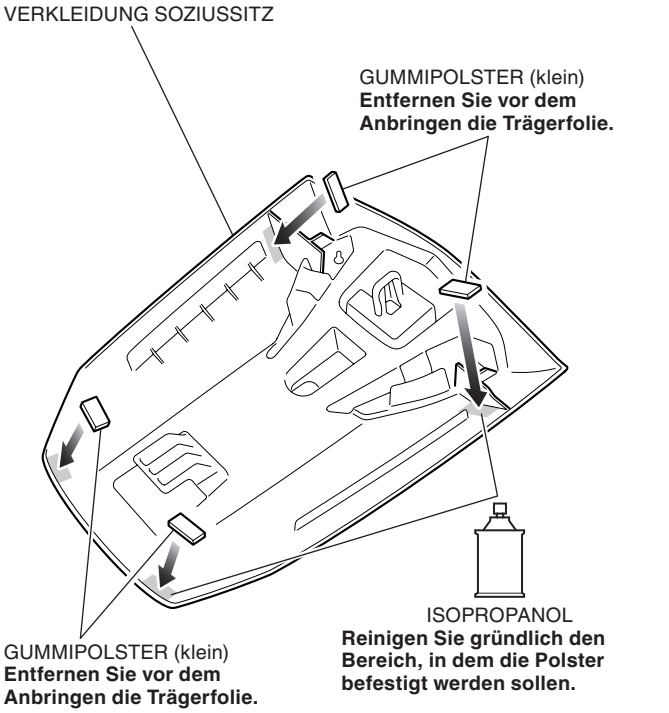

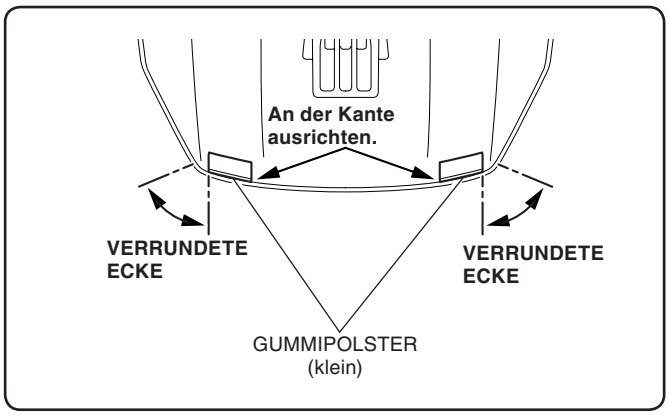

7. Montieren Sie wie gezeigt die Abdeckung des Soziussitzes.
   - **Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass die Sitzabdeckung ordnungsgemäß verriegelt ist. Wenn die Sitzabdeckung nicht ordnungsgemäß verriegelt wird, kann sie während der Fahrt verloren gehen.**

