



MONTAGE- ANWEISUNGEN

Zubehör

VORDERRADGABEL-
ABDECKUNG
Teile-Nr. 08F71-K87-A30

Anwendung

CMX300/A
CMX500/A

Veröffentlichungs-Nr.


MII

Veröffentlichungsdatum

Januar 2020


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

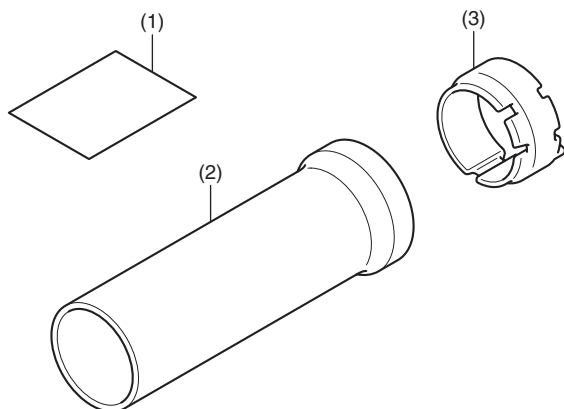

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Vorderradgabel-Abdeckung	2
(3)	Gummi	2

Separat erhältlich

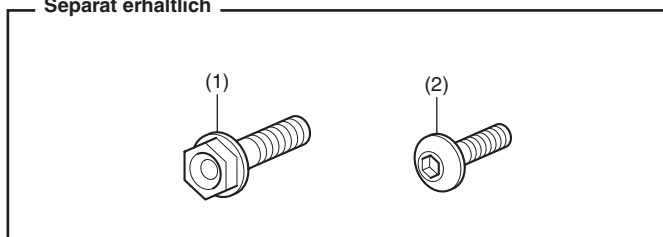

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Bremssattelschraube (8-mm-Flanschschraube) [90131-KZZ-900]	2
(2)	Vorderradabdeckungsschraube (6-mm-Schraube) [90130-K87-A00]	4

BENÖTIGTES WERKZEUG

Steckschlüsseleinsatz (12 mm)

Ratsche

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.


MONTAGE

⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


HINWEIS:

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.
- Bauen Sie die Teile unter Beachtung der Betriebsanleitung vom Motorrad ab.
 - Hängen Sie die Bremssattel-Baugruppe nicht am Bremschlauch auf.

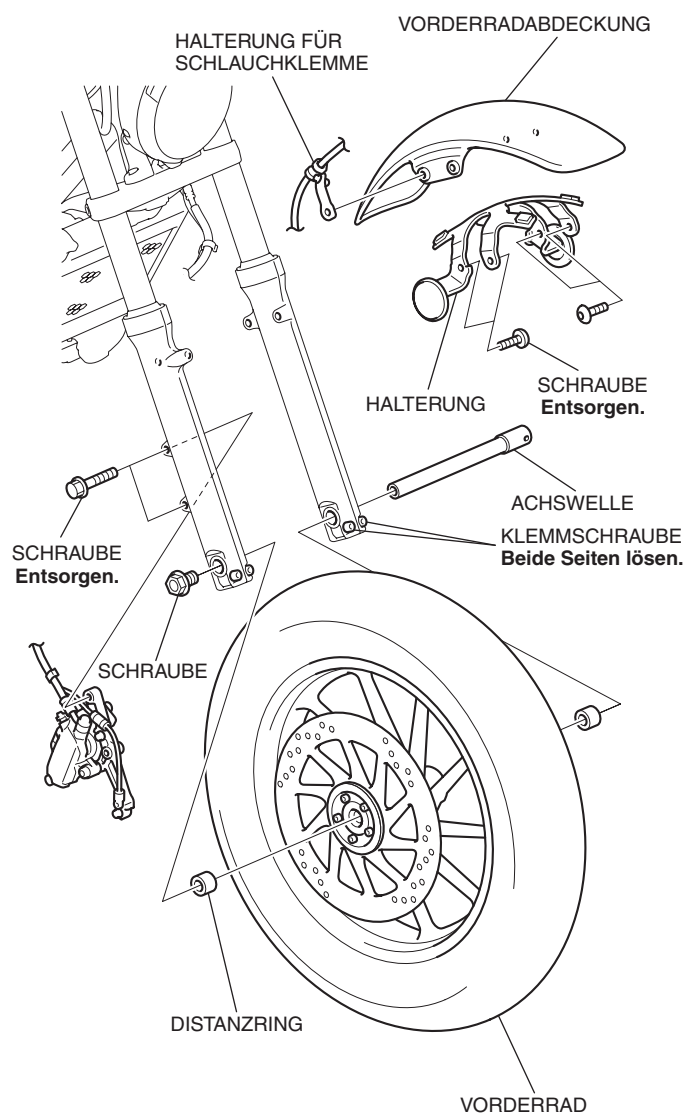


2. Bauen Sie die Teile unter Beachtung der Betriebsanleitung vom Motorrad ab.

- **Auf der linken Seite wiederholen.**

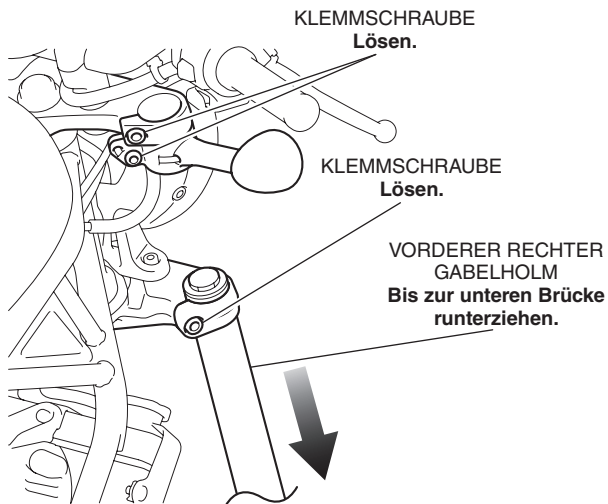

3. Ziehen Sie die Klemmschraube der unteren Brücke vorübergehend an und montieren Sie die Vorderradgabel-Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

- **Auf der linken Seite wiederholen.**

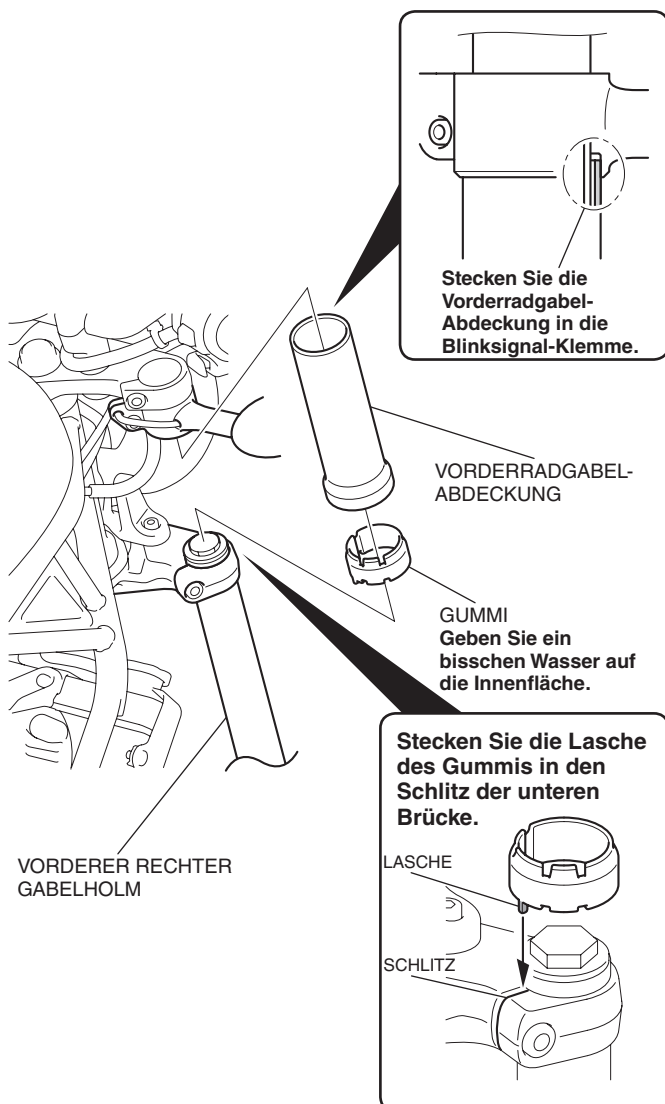

4. Montieren Sie die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und ziehen Sie die lose montierten Komponenten an.

- **Ersetzen Sie die Schrauben für den Bremssattel und die Vorderradabdeckung durch neue.**