USB-LADEGERÄT

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
USB-LADEGERÄT	**08U00-MKW-D70**	**NC750XA/XD**	**2024.09**	**MII**	**Mit vorderem LED-Nebelscheinwerfer: 1,0 h Ohne vorderen LED-Nebelscheinwerfer: 0,3 h**

Einleitung
SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:
Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:
Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

⚠ **WARNUNG**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
⚠ **VORSICHT**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
HINWEIS	Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
ZUR BEACHTUNG	Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
	Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
	Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen
Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.
Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

⚠VORSICHT

- Warten Sie vor dem Ein- und Ausbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- *Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.*

ZUR BEACHTUNG:


- Wenn das Motorrad über einen vorderen LED-Nebelscheinwerfer verfügt, lesen Sie bitte dieses Fahrerhandbuch und die Einbauanleitung der Anbringung des vorderen LED-Nebelscheinwerfers.
- Klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschließen der Batterie die Speicher zurück.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Obwohl die Abbildung die NC750XA betrifft, gelten die Verfahren auch für andere Modelle.

© Honda Motor Co., Ltd. 2024

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

<USB-LADEGERÄT>

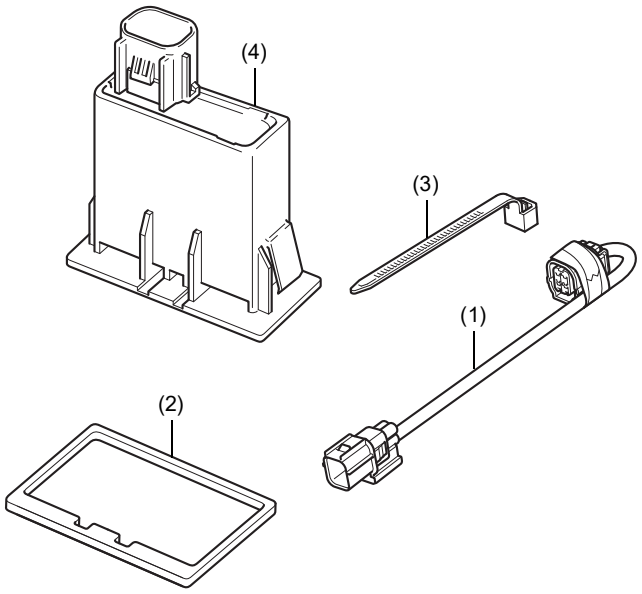Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	USB-Zusatzkabelbaum	1	-
	(2)	Gummi	1	-
	(3)	Kabelbinder	1	90652-KT1-771
	(4)	USB-Ladegerät	1	-


DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (🕮)


© Honda Motor Co., Ltd. 2024

EINBAU


1.	Lesen Sie das Serviceheft des Motorrads, bauen Sie die Motorradteile wie in der Abbildung dargestellt aus und klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab. (📖)

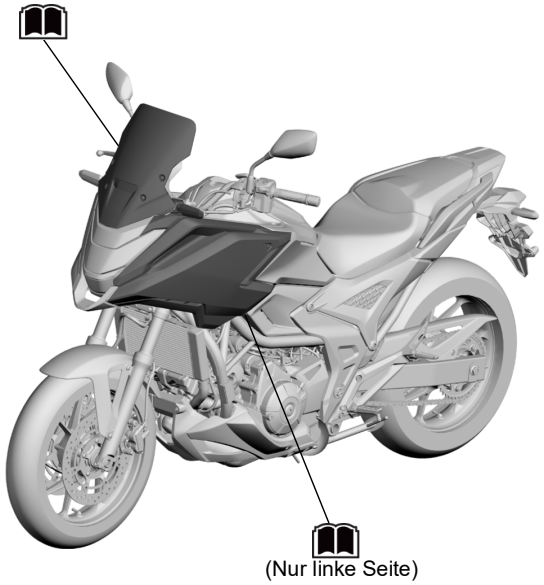


MONTAGEABBILDUNG

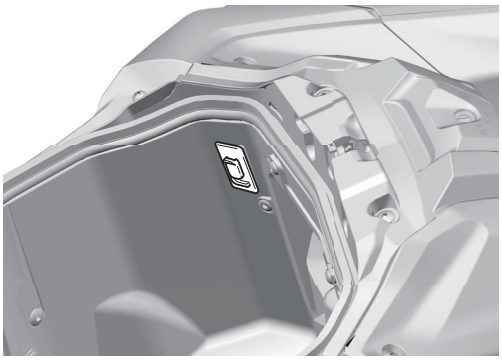

2.	Entfernen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt.

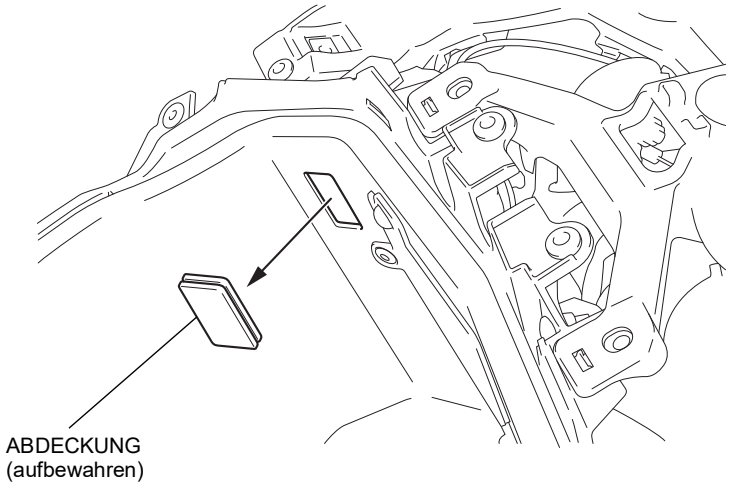


3.	Bauen Sie das Gummi, wie in der Abbildung dargestellt, ein.

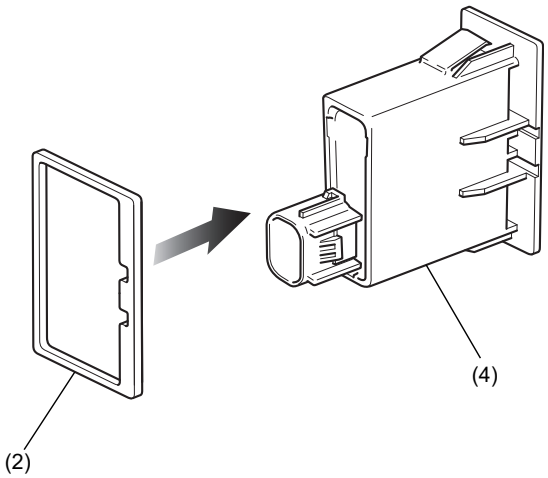


4.	Montieren Sie das USB-Ladegerät, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

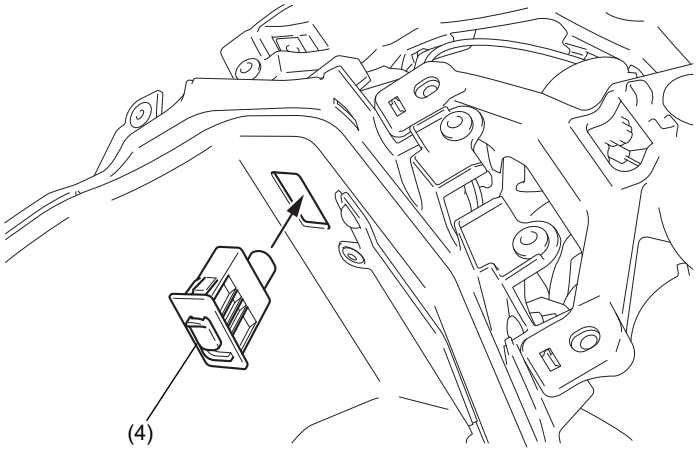


5.	Entfernen Sie den Kabelbinder, wie in der Abbildung dargestellt. • Führen Sie diesen Schritt für Motorräder mit vorderem LED-Nebelscheinwerfer durch.

<Linke Seite>

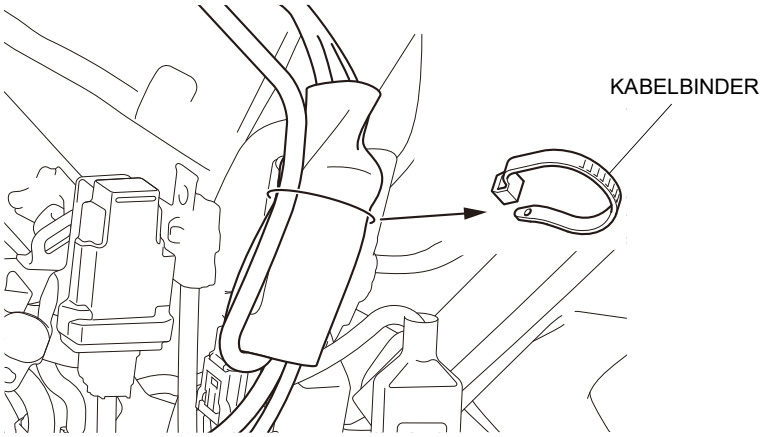


6.	Bauen Sie den Steckverbinder wie dargestellt aus.

<Linke Seite>

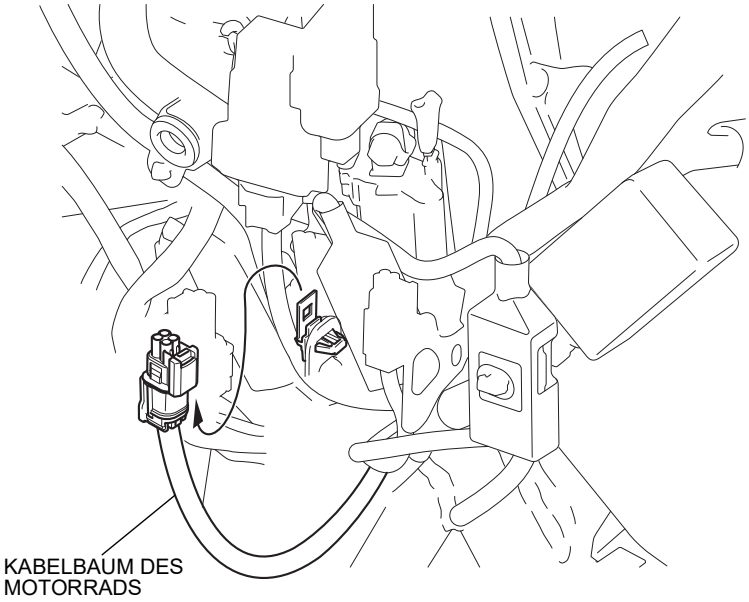


7.	Bauen Sie den Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.

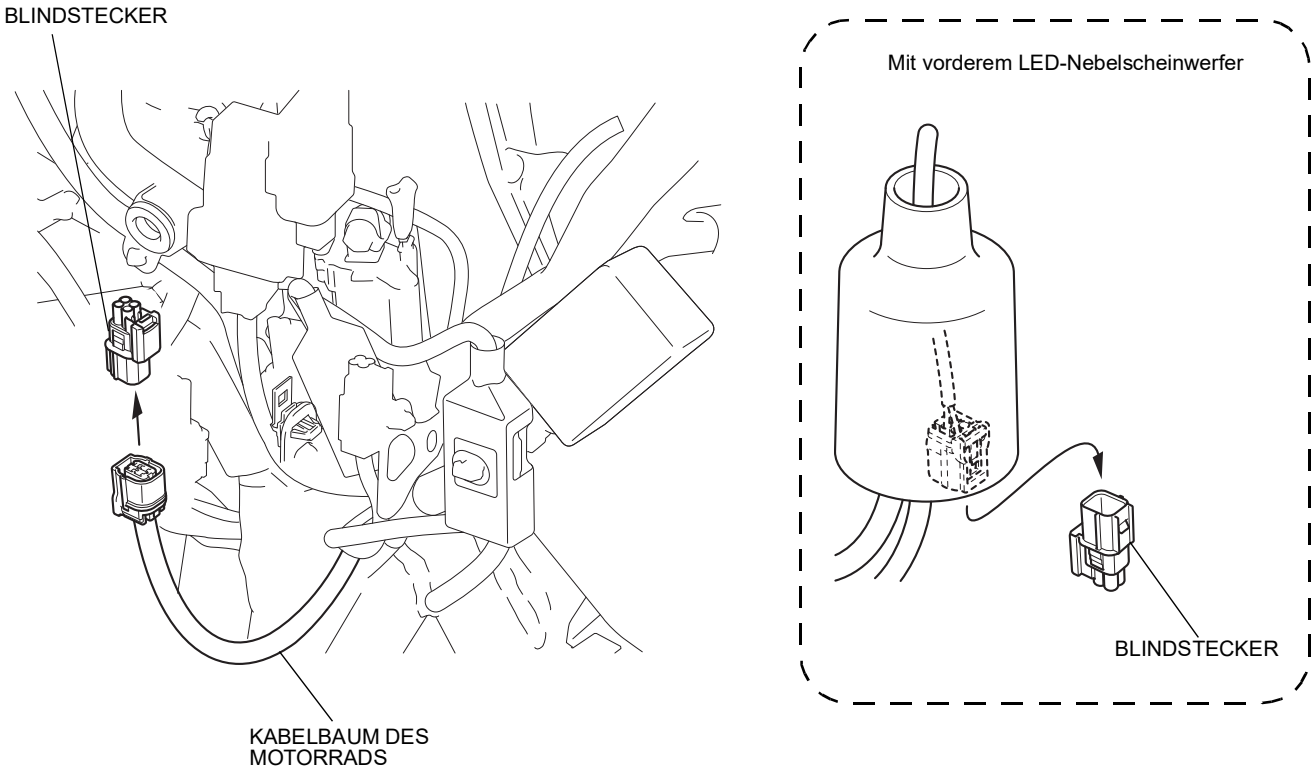


8.	Verbinden Sie den USB-Zusatzkabelbaum, wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

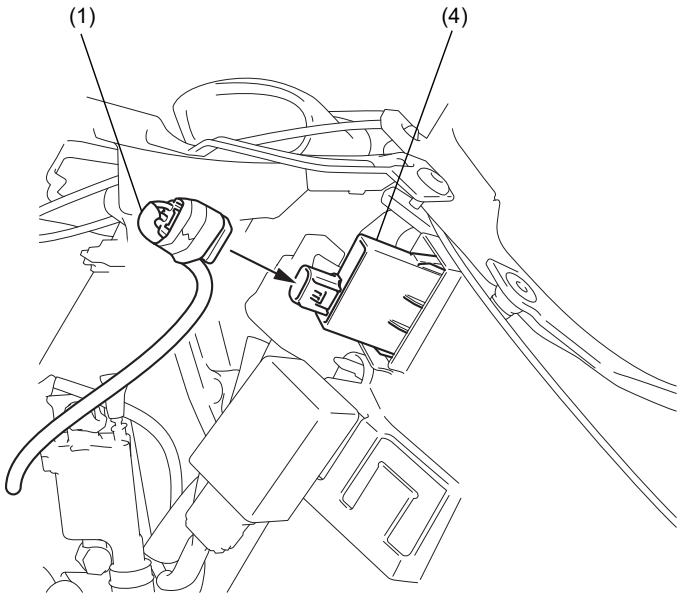


9.	Verlegen und verbinden Sie den USB-Zusatzkabelbaum, wie in der Abbildung dargestellt.

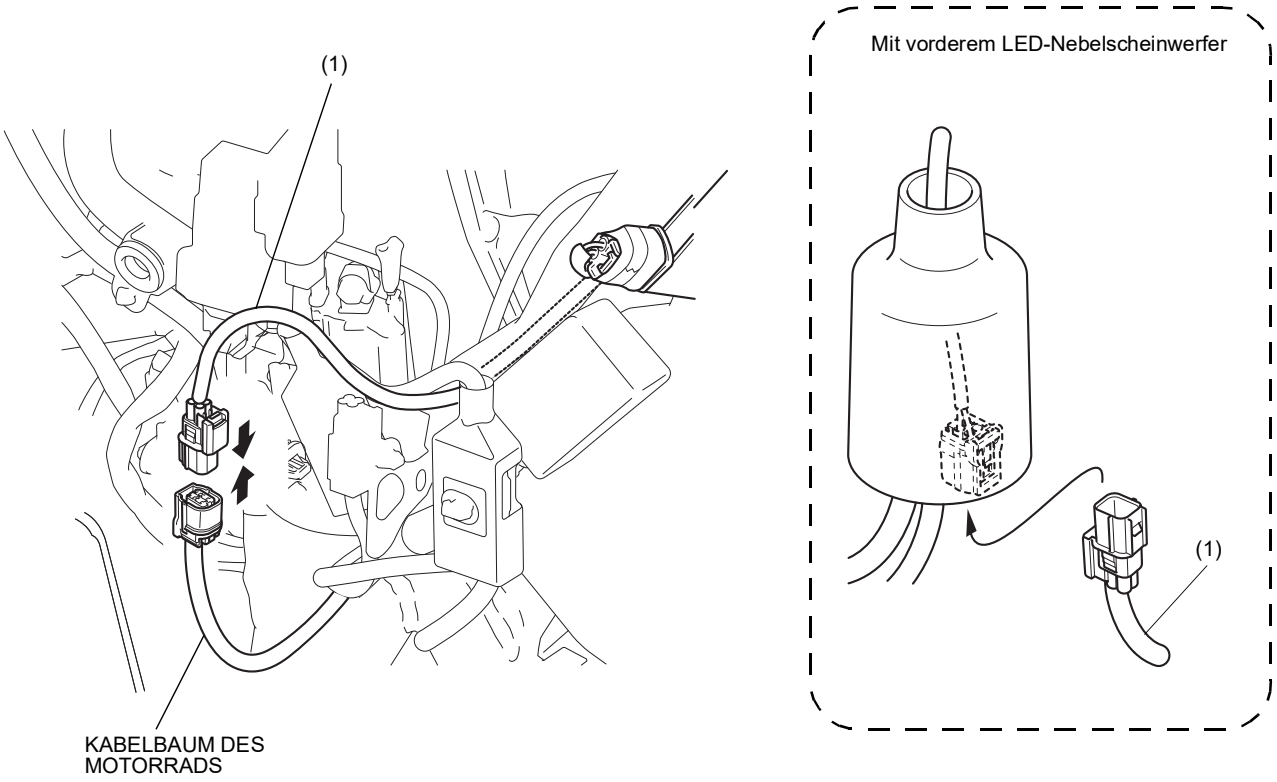

10.	Befestigen Sie den USB-Zusatzkabelbaum, wie in der Abbildung dargestellt.

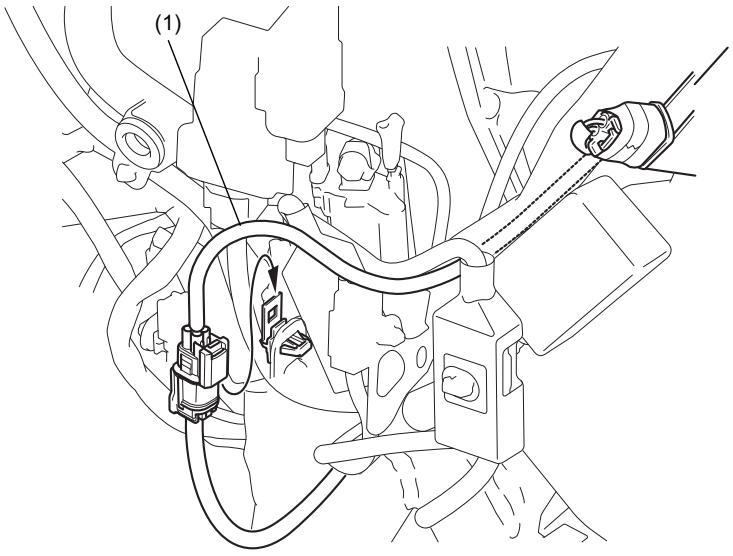

11.	Befestigen Sie den USB-Zusatzkabelbaum mit dem Kabelbinder, wie in der Abbildung dargestellt.

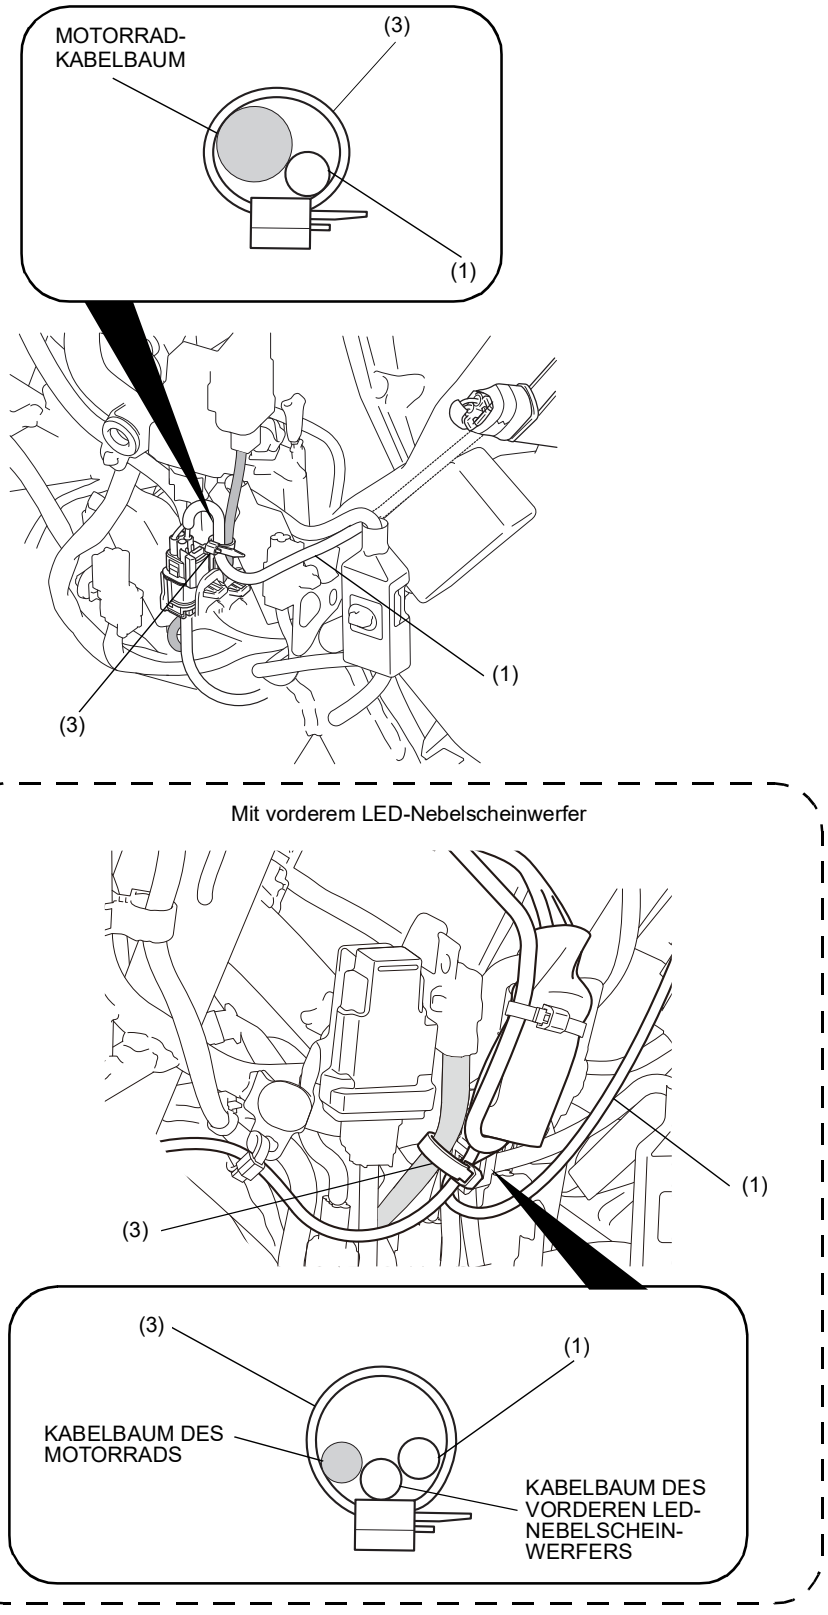

12.	Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein. • Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.

13.	Prüfen Sie das USB-Ladegerät, den Scheinwerfer und andere Beleuchtungselemente auf ihre ordnungsgemäße Funktion.

© Honda Motor Co., Ltd. 2024