

ANBRINGUNG USB (TYP C)

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
ANBRINGUNG USB (TYP C)	08E70-MKZ-U00	CBR600R3	2020.09	MII	0,1 h
USB (TYP C)	08E72-MKR-D10				

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLESTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

 **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.

 **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

 **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.

 **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.

 Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.

 Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


ZUR BEACHTUNG:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Setzen Sie nach dem Wiederanschließen der Batterie das Instrument zurück. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie dem Fahrerhandbuch des Motorrads.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau des Zubehörs die ordnungsgemäße Funktion der Leuchten (z. B. rechter/linker Blinker und Bremslichter).
- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

<ANBRINGUNG USB (TYP C)>

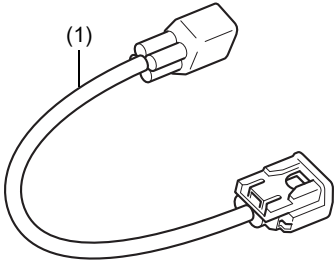Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	USB-Zusatzkabelbaum	1	-

<USB (TYP C)>

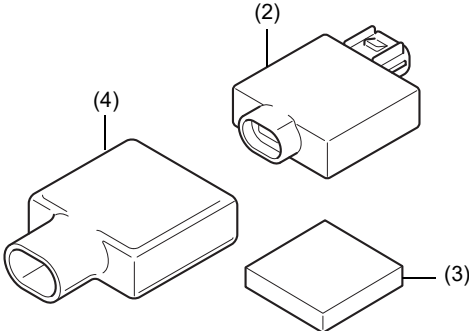Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(2)	USB-Ladegerät	1	-
	(3)	Doppelseitiges Klebeband (30 x 30 mm)	1	-
	(4)	Abdeckung	1	-

DREHMOMENTANGABEN


Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)

Reichen Sie folgende Informationen bitte bei Auslieferung an den Kunden weiter.


Der Nennstrom des am Fahrzeug angebrachten USB-Anschlusses darf bis zu 5 V / 3 A betragen. Bei Stromstärken über diesem Wert können Sicherungen durchbrennen, oder die Batterie kann entladen werden.

EINBAU


1. Lesen Sie das Serviceheft des Motorrads, bauen Sie die Motorradteile wie in der Abbildung dargestellt aus und klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab. (📖)

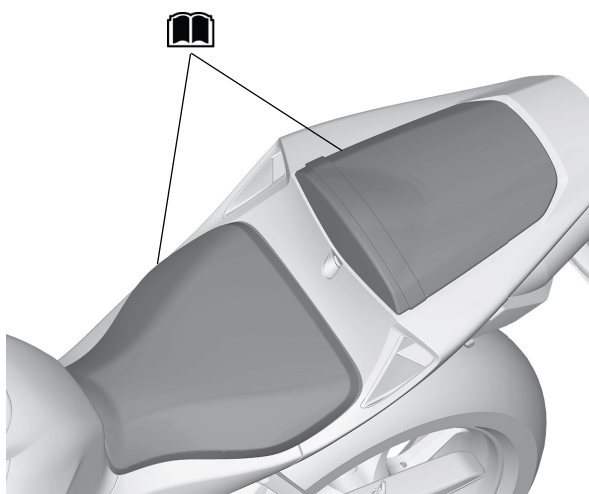


MONTAGEABBILDUNG

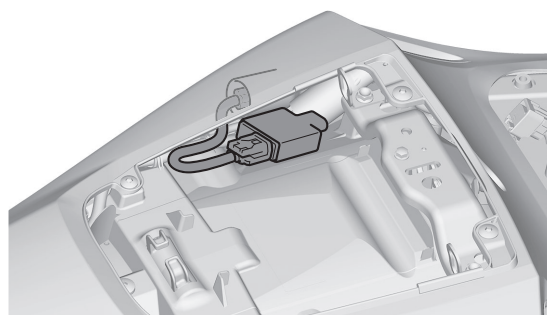

2. Verbinden Sie den Kabelbaum wie abgebildet.

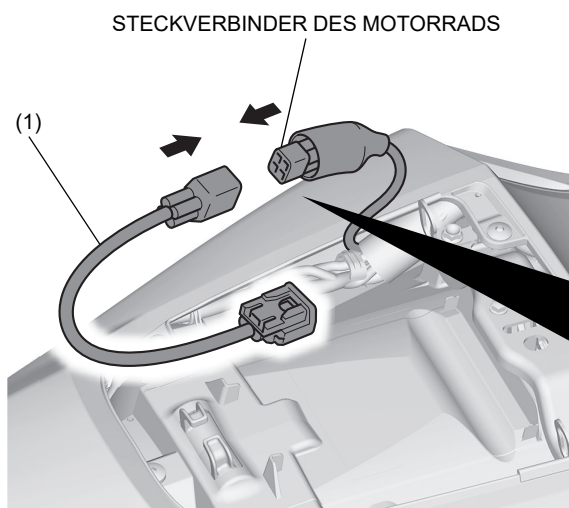


STECKVERBINDER DES MOTORRADS


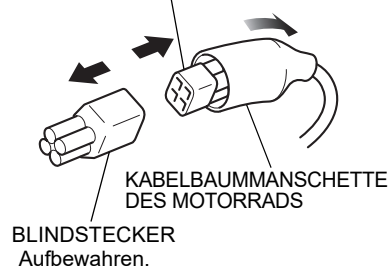


KABELBAUMMANSCHETTE
DES MOTORRADS
BLINDSTECKER
Aufbewahren.

3. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

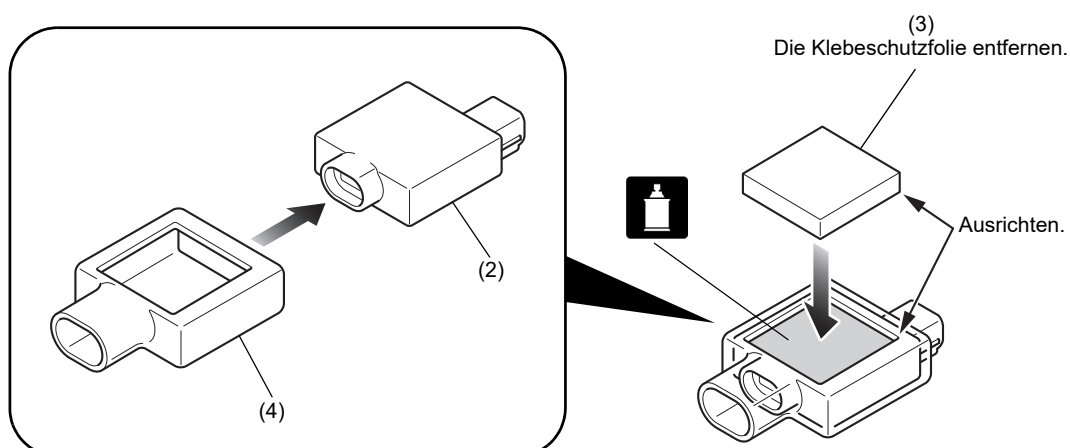

4. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.
 • Üben Sie angemessenen Druck auf das angeschlossene USB-Ladegerät aus.

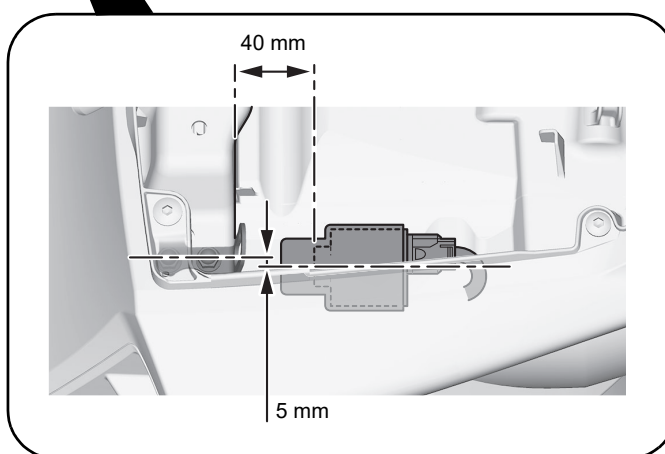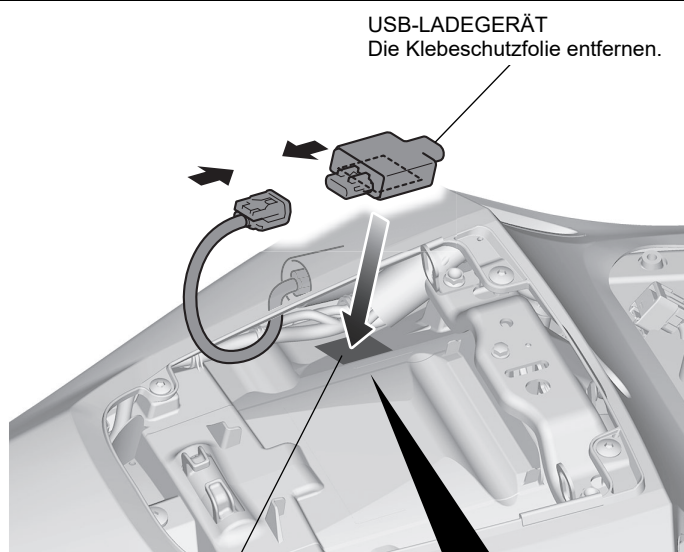

5. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.