


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

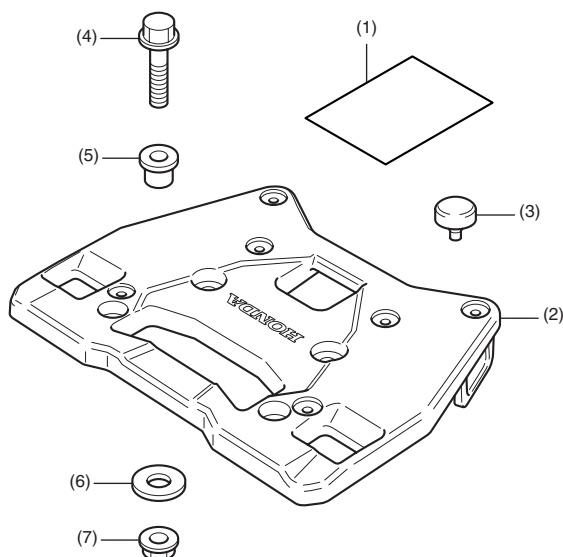

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Gepäckbrückenplatte	1
(3)	Gummi	6
(4)	8-mm-Flanschschraube	4
(5)	Flanschmuffe	4
(6)	Unterlegscheibe	4
(7)	8-mm-Flanschmutter	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Steckschlüsseinsatz (12 mm)

Ratsche

Ringschlüssel (12 mm)

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebauten Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
8-mm-Flanschmutter	27	2.8

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:


Maximale Tragfähigkeit	
Top Case	6,0 kg

MONTAGE


▲ VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


- Bauen Sie die Gummis entsprechend der Abbildung ein.

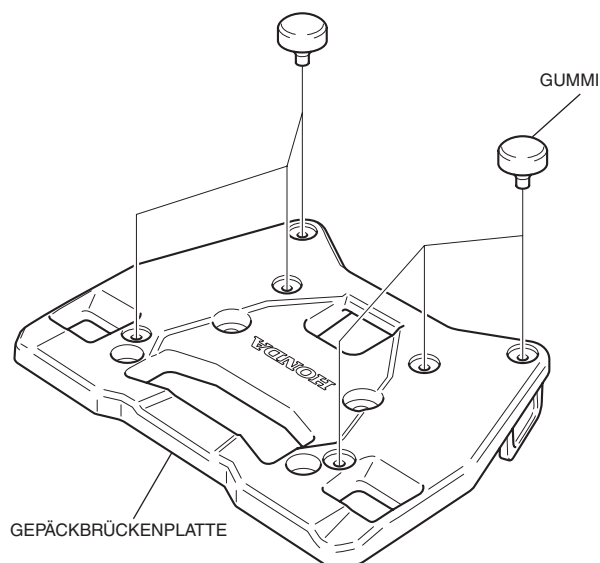

- Bringen Sie wie gezeigt die Flanschmuffen an.

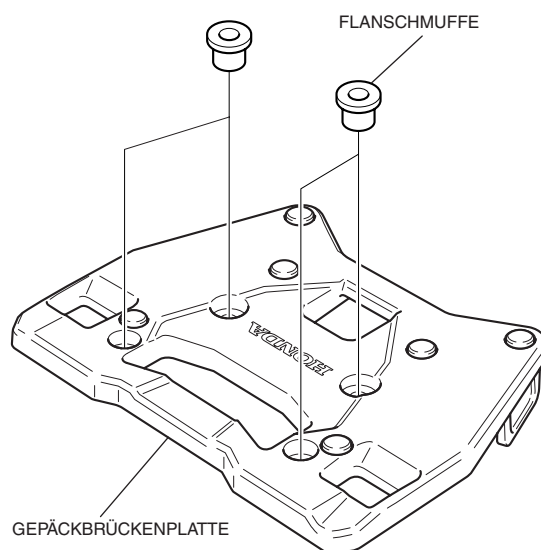

3. Bauen Sie die Gepäckbrückenplatte wie in der Abbildung dargestellt ein.

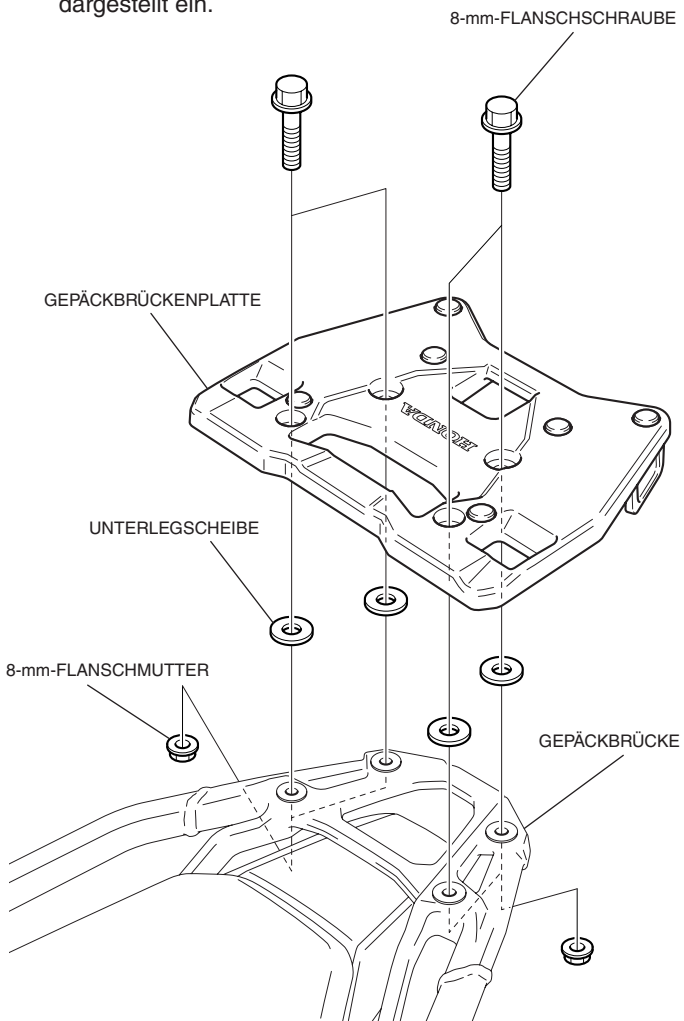

4. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Originalzubehör, und bauen Sie das Top Case entsprechend den Anweisungen ein.