


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

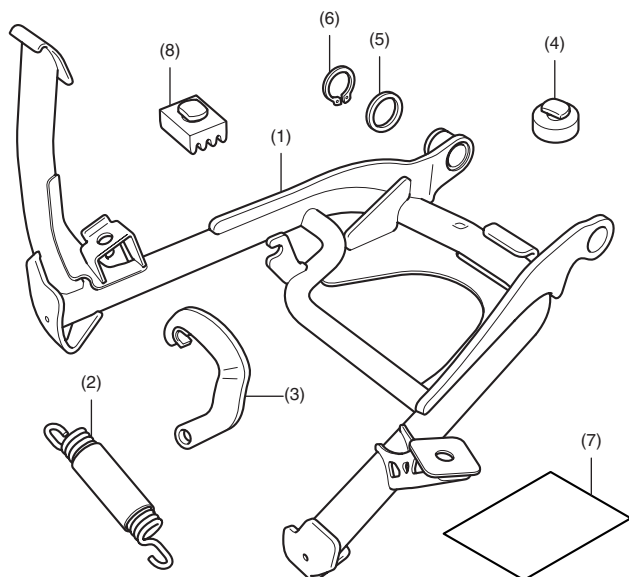

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Hauptständer	1
(2)	Feder	2
(3)	Federblech	1
(4)	Stoppgummi des Ständers	1
(5)	Unterlegscheibe	1
(6)	Sicherungsring	1
(7)	URL-Blatt	1
(8)	Stoppgummi	1

ERFORDERLICHE HILFSMITTEL

Sicherungsringzange

Federwerkzeug (KL-9-C141)

Synthetische Reinigungsmittellösung

(Wasser : Synthetisches Reinigungsmittel / 100 : 1)

Schmierfett

Putzlappen

DREHMOMENTTABELLE

Die Drehmomente für ausgebaut Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

MONTAGE

⚠ VORSICHT


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:

- Gehen Sie bei der Montage der Federn äußerst vorsichtig vor, da die Federn über eine sehr große gemeinsame Spannung verfügen.
- Stellen Sie das Motorrad beim Anbringen des Hauptständers auf den Seitenständer.
- Für den Einbau der Federn sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält das Motorrad, während die andere die Feder einbaut.


- Entfernen Sie die Mutter, wie in der Abbildung dargestellt.

<Rechte Seite>



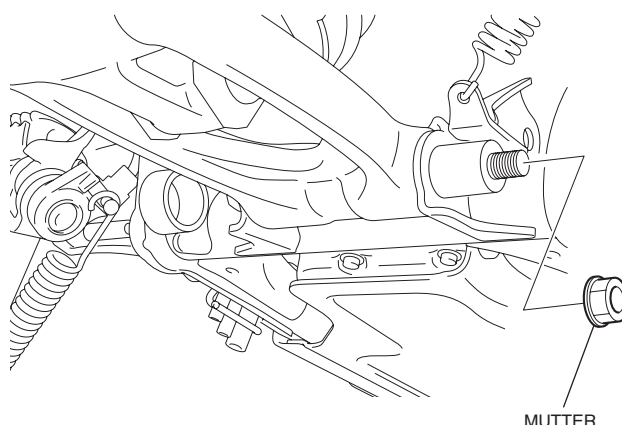


MUTTER

- Tragen Sie auf die gezeigte Stelle eine synthetische Reinigungsmittellösung auf.

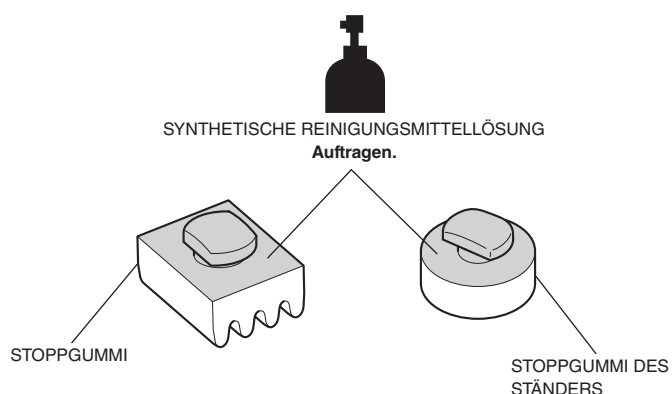


3. Montieren Sie die Gummis an der abgebildeten Position.

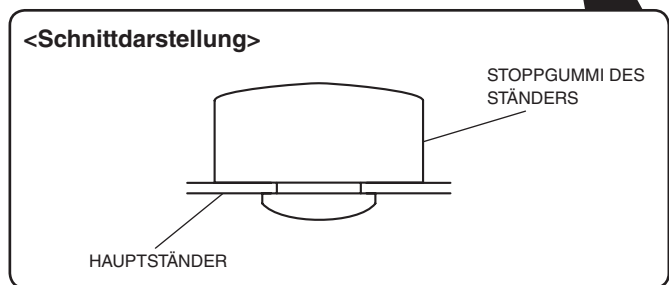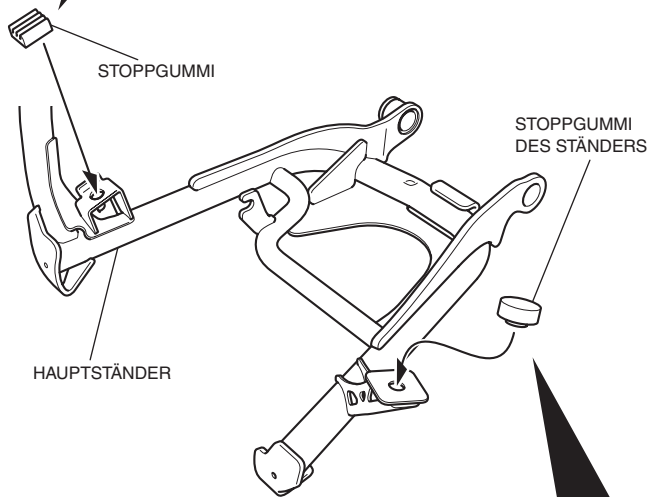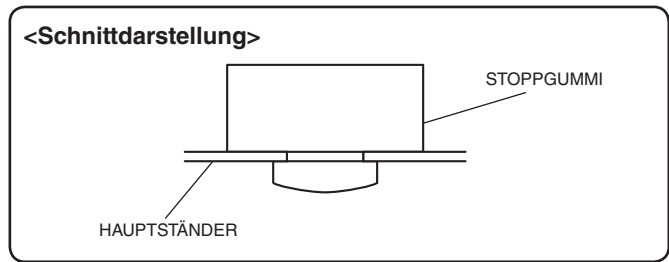


4. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.


<Rechte Seite>

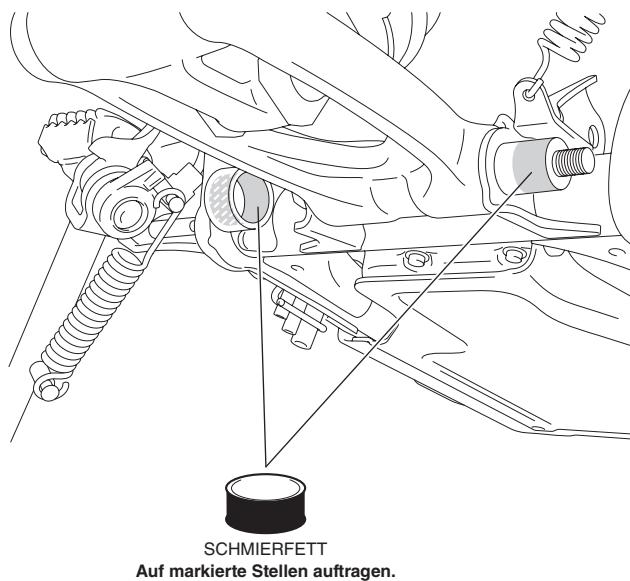

5. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

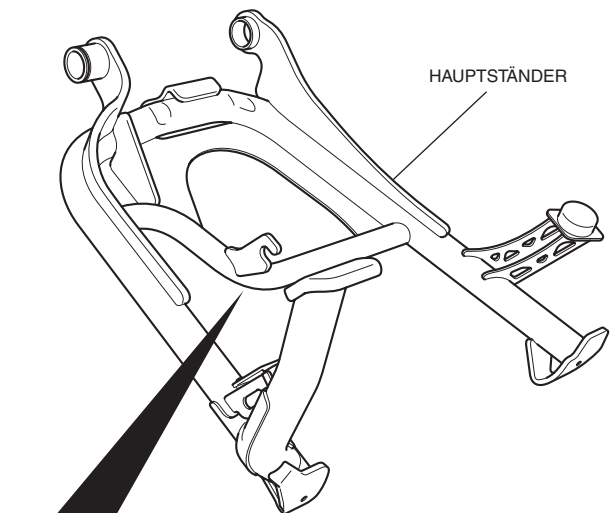


6. Bringen Sie den Hauptständer wie in der Abbildung dargestellt an.

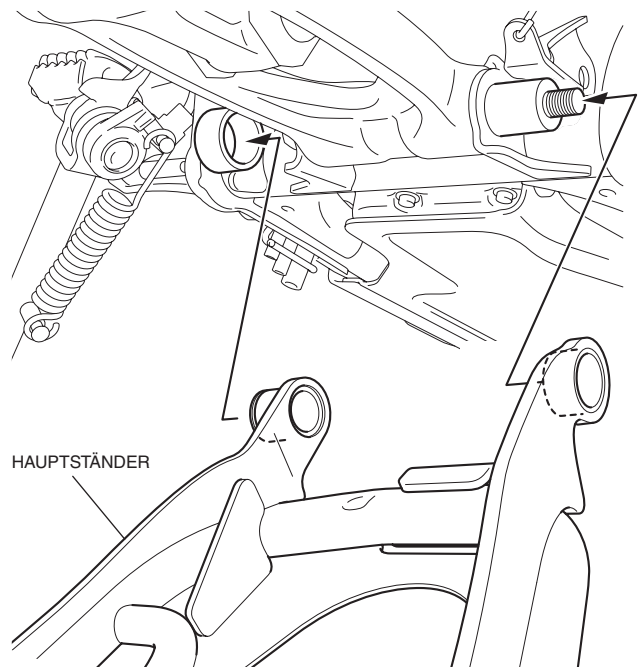


7. Montieren Sie die Mutter in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.

8. Montieren Sie wie gezeigt den Sicherungsring und die Unterlegscheibe.


<Linke Seite>

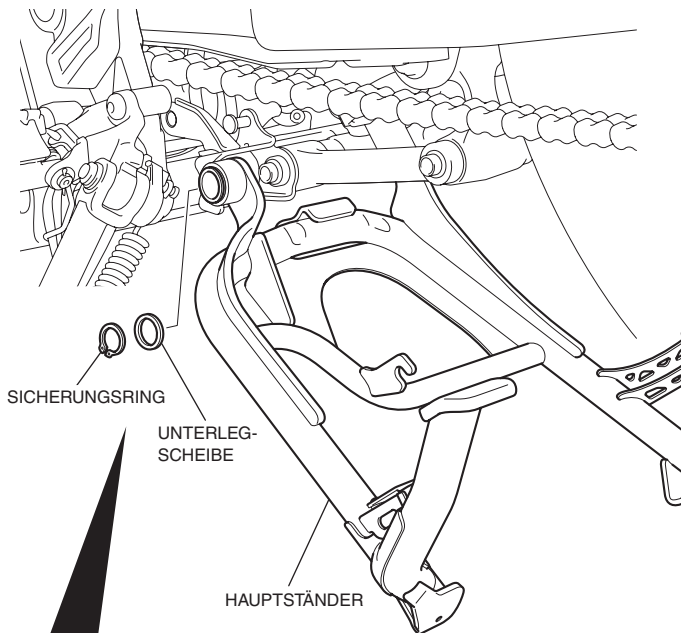



Bringen Sie den Sicherungsring in der angezeigten Richtung an der Nut an.

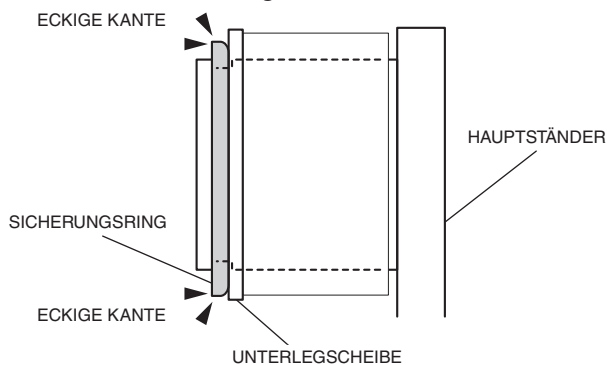


9. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

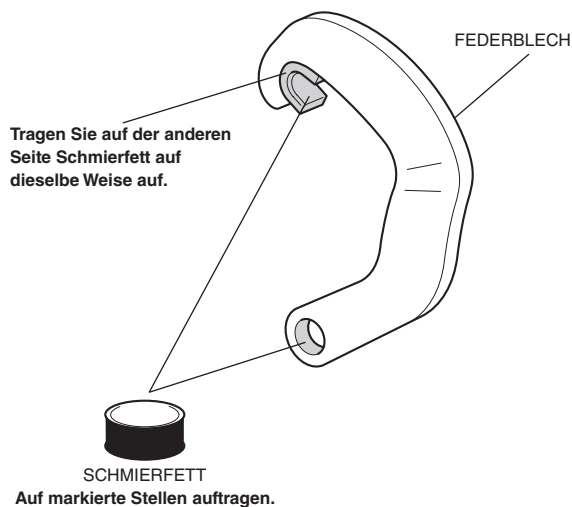


10. Montieren Sie die Federn am Federblech, wie in der Abbildung dargestellt.

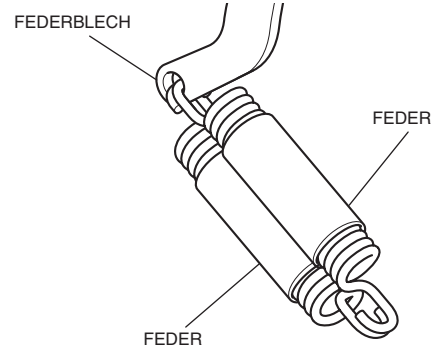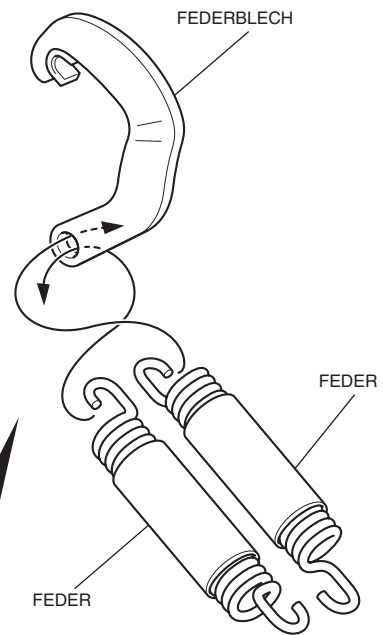

11. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

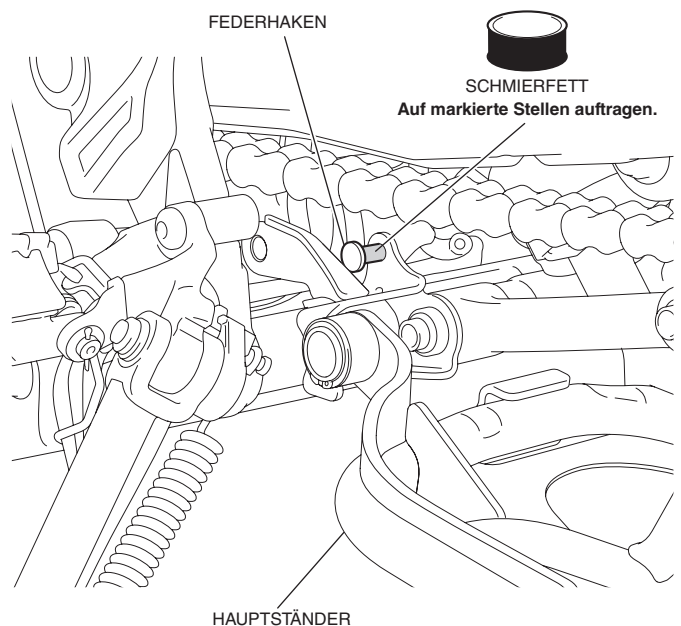

12. Montieren Sie das Federblech, wie in der Abbildung dargestellt.

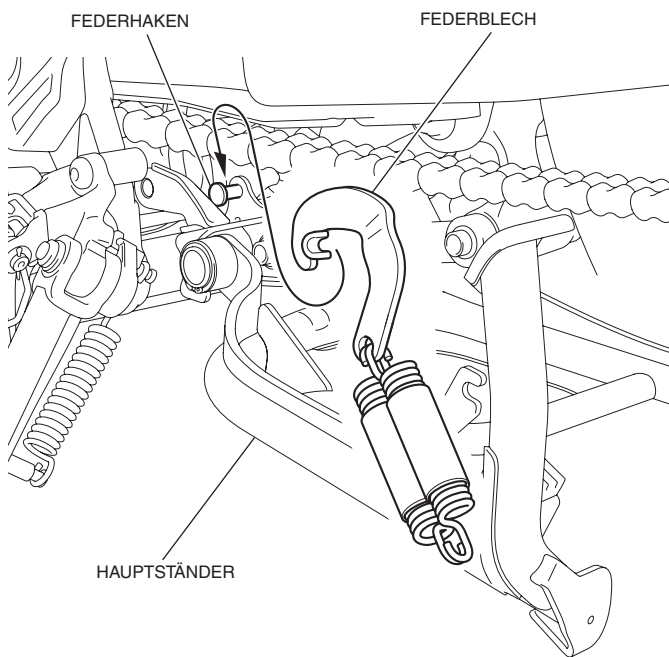

13. Bauen Sie die Federn wie in der Abbildung dargestellt ein.

- Für den Einbau der Federn sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält das Motorrad, während die andere die Federn einbaut.

