

FAHRER-FUSSRASTE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
FAHRER-FUSSRASTE	08R72-MKT-D00	ADV750/L	2024.7	MII	0,3 h

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

-  **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
-  **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
-  **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
-  **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
-  Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
-  Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS


- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.

ZUR BEACHTUNG:

- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

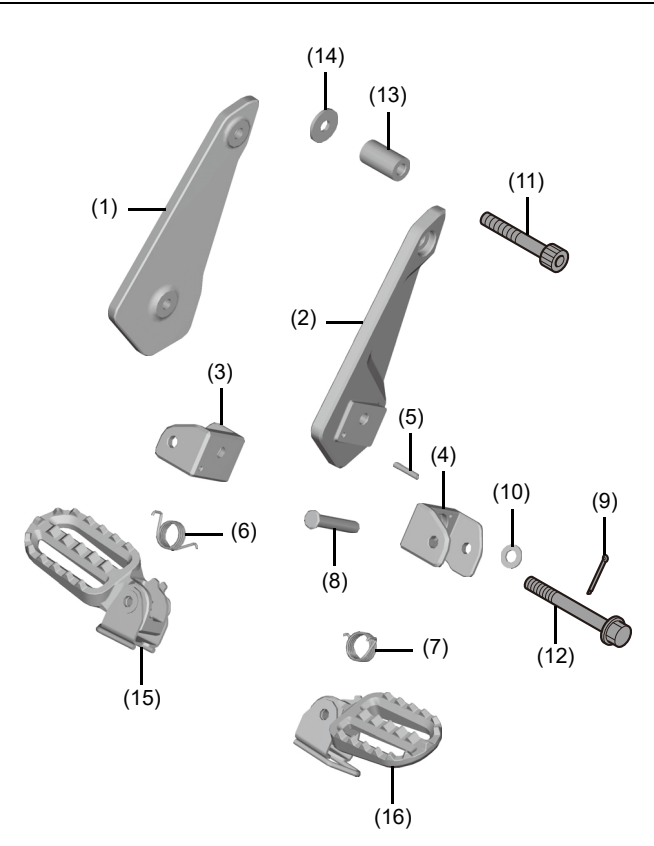Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Rechte Fußraste	1	08R08-MKT-D00
	(2)	Linke Fußraste	1	-
	(3)	Rechte Fußrastenhalterung	1	08R06-MKT-D00
	(4)	Linke Fußrastenhalterung	1	08R07-MKT-D00
	(5)	Federstift	2	94305-30161
	(6)	Rückstellfeder der rechten Fußraste	1	-
	(7)	Rückstellfeder der linken Fußraste	1	-
	(8)	Gelenkzapfen	2	-
	(9)	Sicherungsstift	2	94201-16150
	(10)	Unterlegscheibe (klein)	2	94102-08800
	(11)	Schraube, 8 x 60 mm	2	90112-MKH-D00
	(12)	Flanschschraube, 8 x 75 mm	2	90006-K64-305
	(13)	Distanzring	4	50352-MJP-G50
	(14)	Unterlegscheibe (groß)	2	94103-08800
	(15)	Arm der rechten Fußraste	1	08R10-MKT-D00
	(16)	Arm der linken Fußraste	1	08R11-MKT-D00


DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)


EINBAU

1. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Teile des Motorrads.
 - Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.


<LINKE SEITE>

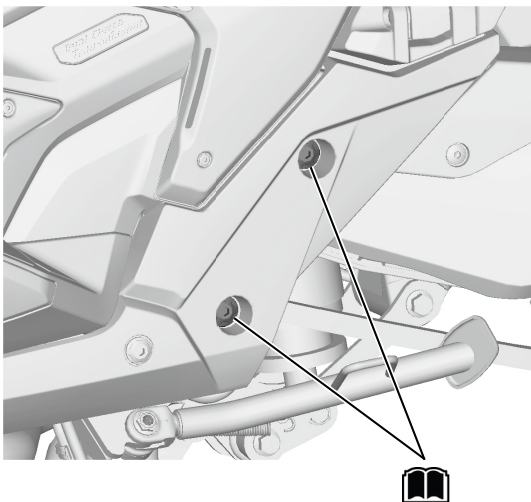

MONTAGEABBILDUNG

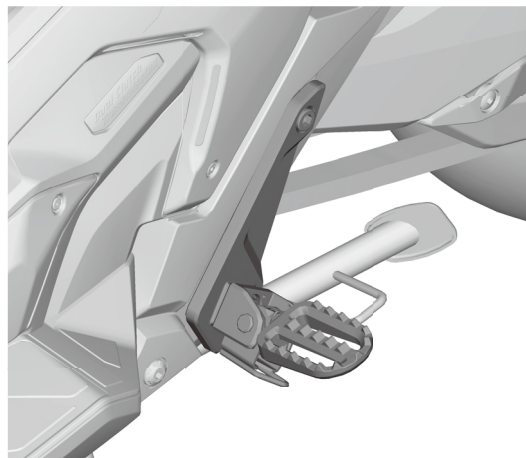


2. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

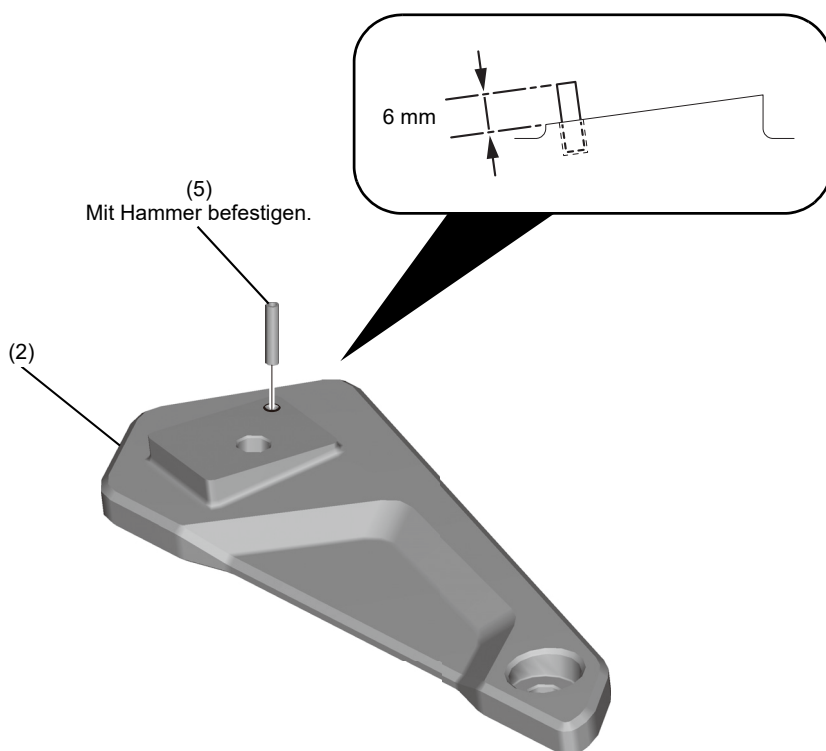


3. Wie in der Abbildung dargestellt lose montieren.

<LINKE SEITE>

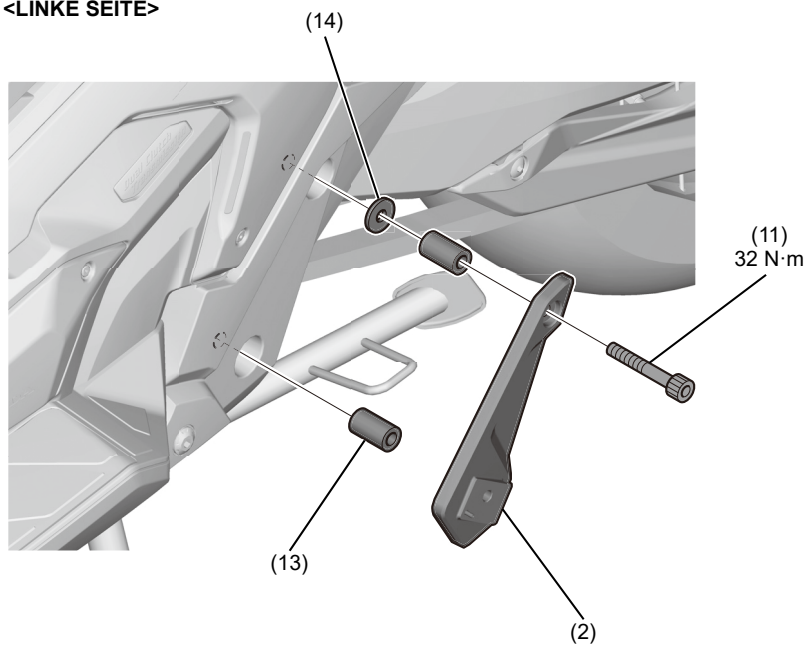

4. Wie in der Abbildung dargestellt lose montieren.



<LINKE SEITE>

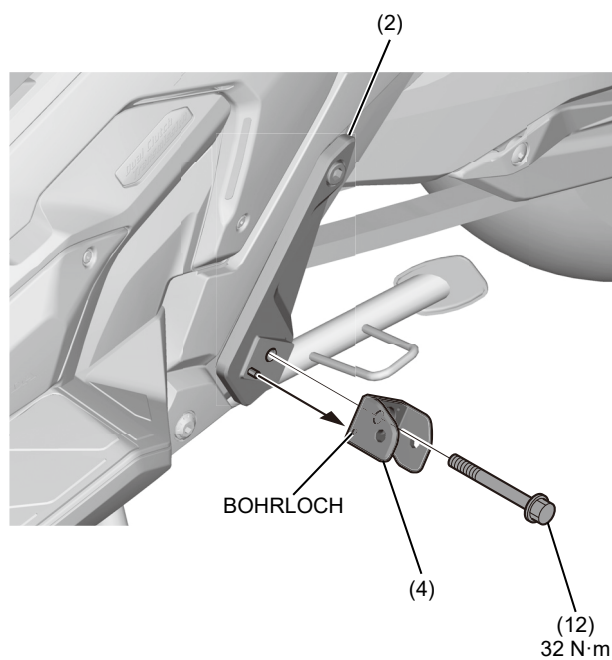



5. Ziehen Sie alle lose montierten Schrauben fest.

6. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

<LINKE SEITE>

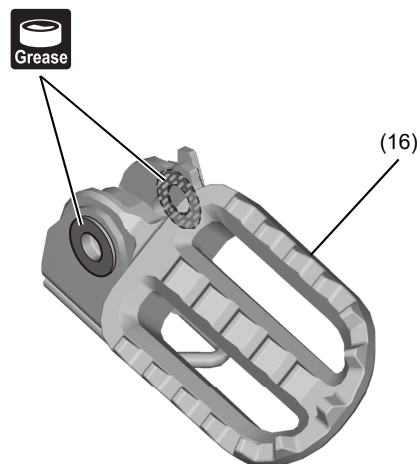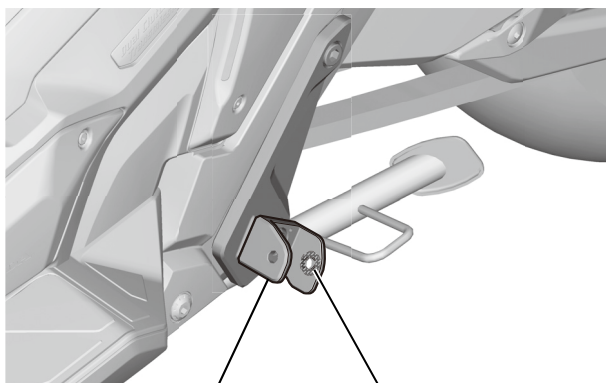


7. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

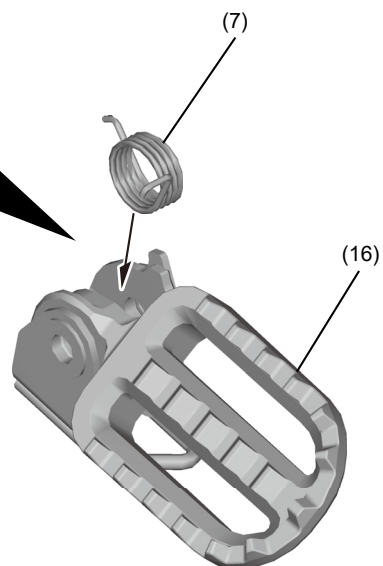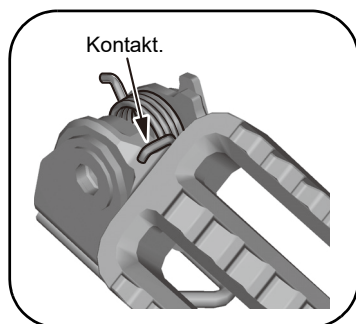


8. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

<LINKE SEITE>



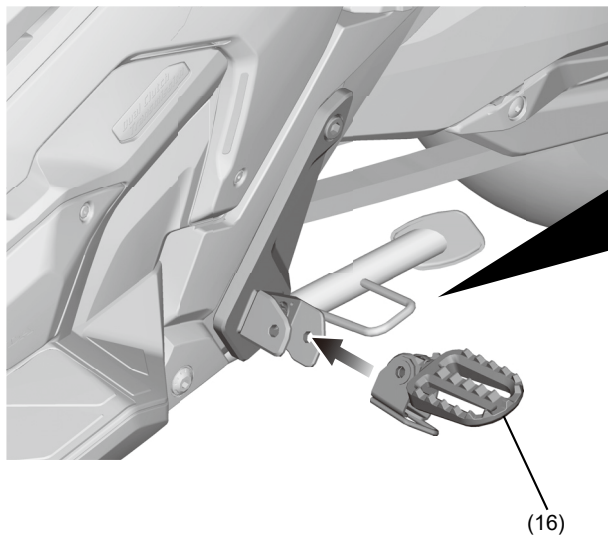


BOHRLOCH
Spitze der Feder einsetzen.

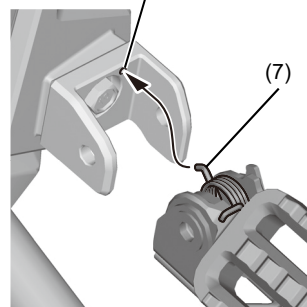

9. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

<LINKE SEITE>

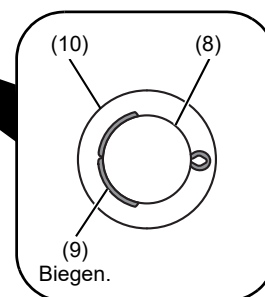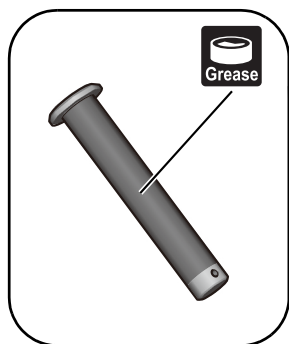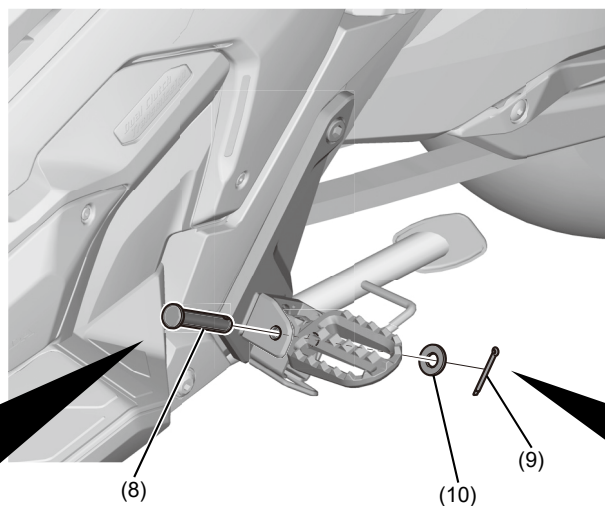


10. Montieren Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise wie die linke Seite.

So sichern Sie den Arm der Fußraste

- Der Arm der Fußraste kann in angehobener Position gesichert werden.

1. Heben Sie Arm der Fußraste bis zum Anschlag an.

<LINKE SEITE>

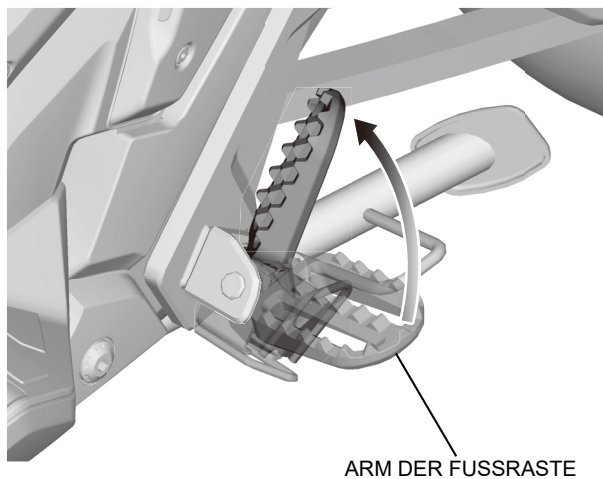

2. Senken Sie den Klickhebel ab.

<LINKE SEITE>

